




**INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE
PRE UŽÍVATEĽA
MAGNETICKÝ ROTOPED DUO**

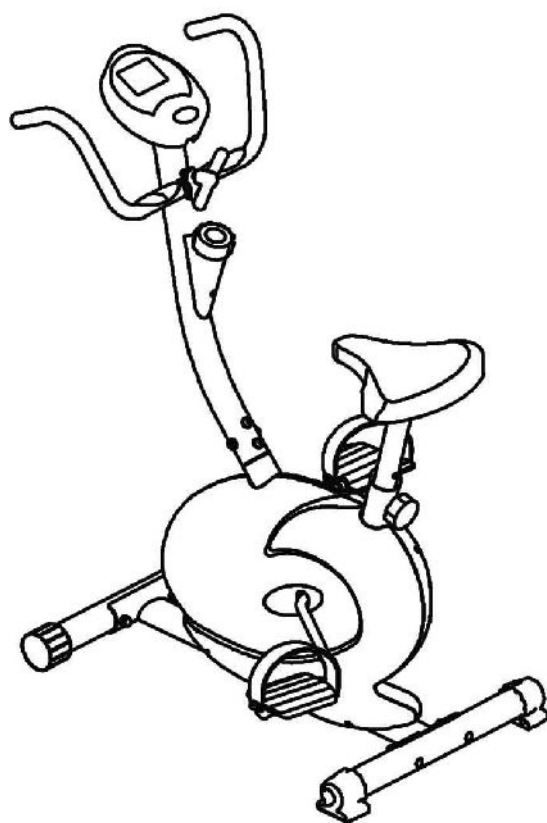

**SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL/ SERVIS
A NÁHRADNÉ DIELY ZABEZPEČUJE DODAVATEĽ**

SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov
tel. +420 556 300970, www.insportline.cz
pre Slovensko: inSPORTline s.r.o., Rybárska 3, 911 01 Trenčín

Vážení zákazníci,
předtím, než přistoupíte ke cvičení, pozorně se seznámte s následujícími instrukcemi.

Obrátte pozornost na následující pravidla předtím, než se pustíte do skládání rotopedu.


1. Proved'te sestavení rotopedu přesně podle instrukcí.
2. Ověřte, zda je rotoped kompletní a není-li poškozený.
3. Postavte rotoped na suchý a rovný povrch.
4. Rotoped musí být umístěn na rovné a pevné podložce.
5. Před tím, než se pustíte do cvičení, odstraňte předměty do vzdálenosti 2 metrů od rotopedu.
6. Nepoužívejte na čistění rotopedu silné chemikálie.
Používejte pouze odpovídající klíče pro montáž nebo dotažení.
7. Nepravidelné nebo přílišné cvičení může škodit vašemu zdraví. Než se pustíte do samotného cvičení, poraďte se s lékařem, zda vám cvičení nemůže ublížit.
Rotoped není určen pro používání v lékařských ordinacích.
8. Používejte rotoped pouze k danému účelu. Při závadě použijte pouze originální náhradní díly.
9. Najednou může na rotopedu cvičit pouze jedna osoba.
10. Oblečte si vhodný oděv a obuv pro cvičení.
11. Pokud se během tréninku dostaví nevolnost, přerušete cvičení a poraďte se s lékařem.
12. Děti a lidé s omezenými možnostmi musí trénovat pod dohledem.
13. Rotoped je vybaven kolečkem, s jehož pomocí se reguluje zátěž. Pro snížení zátěže se kolečko nastaví na pozici 1, pro zvýšení zátěže na pozici 8.
14. Maximální hmotnost uživatele je 100 kg.
15. Rotoped je určen pouze pro domácí použití, je zařazen do třídy HC, nemůže být použit pro rehabilitační účely.

Vážení zákazníci,
predtým, než pristúpite k cvičeniu, pozorne sa zoznámte s nasledujúcimi inštrukciami.

Obráťte pozornosť na nasledujúce pravidlá predtým, než sa pustíte do skladania rotopedu.

1. Zostavte rotoped presne podľa inštrukcií.
2. Overte, či je rotoped kompletný a či nie je poškodený.
3. Postavte rotoped na suchý a rovný povrch.

4. Rotoped musí byť umiestnený na rovnej a pevnej podložke.
5. Pred tým, než sa pustíte do cvičenia, odstráňte predmety do vzdialenosti 2 metrov od rotopedu.
6. Nepoužívajte na čistenie rotopedu silné chemikálie. Používajte len správne kľúče pre montáž alebo dotiahnutie.
7. Nepravidłné alebo nadmerné cvičenie môže škodiť vášmu zdraviu. Než sa pustíte do samotného cvičenia, poraďte sa s lekárom, či vám cvičenie nemôže ublížiť. Rotoped nie je určený pre používanie v lekárskech ordináciach.
8. Používajte rotoped len k danému účelu. Pri závade použite iba originálne náhradné diely.
9. Naraz môže na rotopede cvičiť iba jedna osoba.
10. Oblečte si vhodný odev a obuv pre cvičenie.
11. Pokiaľ sa behom tréningu dostaví nevoľnosť, prerušte cvičenie a poraďte sa s lekárom.
12. Deti a ľudia s obmedzenými možnosťami musia trénovať pod dohľadom.
13. Rotoped je vybavený kolečkom, s ktorého pomocou sa reguluje záťaž. Pre zníženie záťaže sa kolečko nastaví na pozíciu 1, pre zvýšenie záťaže na pozíciu 8.
14. Maximálna hmotnosť užívateľa je 100 kg.
15. Rotoped je určený len pre domáce použitie, je zaradený do triedy HC, nemôže byť použitý pre rehabilitačné účely.

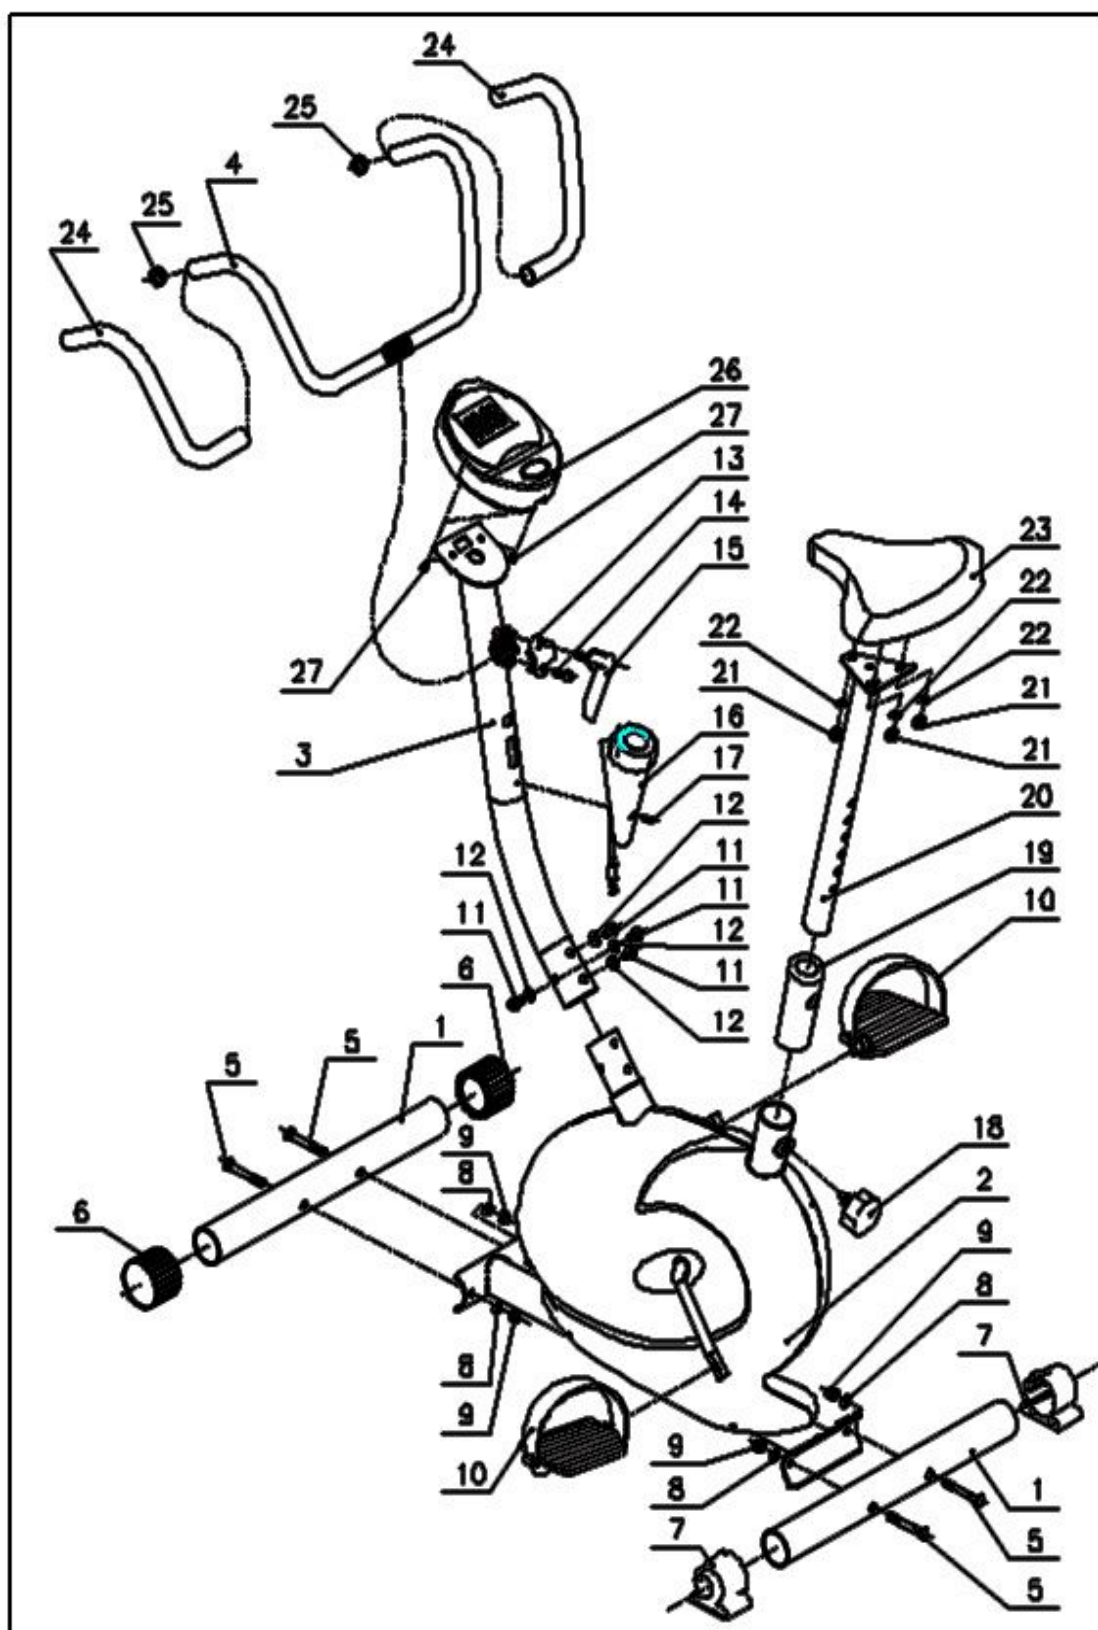

č.	Popis	Specifikace	Kusy
1	přední, zadní stabilizátor	F50.8*1,5	2
2	kostra		1
3	tyč řidítek		1
4	řidítka		1
5	nosný šroub	M10*60	4
6	násadka	ABS	2
7	dvojitá násadka	PP	2
8	podložka	Q235/F10	4
9	kupolovitá matice	Q235/M10	4
10	pedál		2
11	šroub	Q235/M8*20	4
12	obloukovitá podložka	Q235/F8	4
13	upínadlo řidítek	Q235	1
14	šestihranný šroub	Q235/M8	1
15	šroub	PE + Q235	1
16	regulátor zátěže		1
17	šroub	Q235	1
18	polohový kontrolní šroub	PE + Q235	1
19	objímka	PE	1
20	tyč sedadla	Q235	1
21	matice	Q235/M8	3
22	podložka	Q235/F18	3
23	sedadlo		1
24	nástavec na řidítka		2
25	zátky na řidítka	PVC	3
26	počítač		1
27	šroub	Q235/M6	2

č.	Popis	Specifikácia	Kusy
1	predný, zadný stabilizátor	F50.8*1,5	2
2	kostra		1
3	tyč riadítok		1
4	riadítka		1
5	nosný šrób	M10*60	4
6	násadka	ABS	2
7	dvojitá násadka	PP	2
8	podložka	Q235/F10	4
9	kupolovitá matica	Q235/M10	4
10	pedál		2

11	šrób	Q235/M8*20	4
12	oblúkovitá podložka	Q235/F8	4
13	upínadlo riadítok	Q235	1
14	šesťhranný šrób	Q235/M8	1
15	šrób	PE + Q235	1
16	regulátor záťaže		1
17	šrób	Q235	1
18	polohový kontrolný šrób PE + Q235	1	
19	objímka	PE	1
20	tyč sedadla	Q235	1
21	matice	Q235/M8	3
22	podložka	Q235/F18	3
23	sedadlo		1
24	nástavec na riadítka		2
25	zátka na riadítka	PVC	3
26	počítač		1
27	šrób	Q235/M6	2

NÁVOD NA SESTAVENÍ/ NÁVOD NA ZOSTAVENIE

1. PŘÍPRAVA

- A. Vytvořte si dostatečně velký prostor.
- B. Používejte přiložené klíče.
- C. Zkontrolujte všechny díly (viz nákres)

1. PRÍPRAVA

- A. Vytvorte si dostatočne veľký priestor.
- B. Používajte priložené kľúče.
- C. Zkontrolujte všetky diely (viz nákres)

2. NÁVOD NA SLOŽENÍ / NÁVOD NA ZLOŽENIE

KROK 1

Pripevněte přední stabilizátor (1) a zadní stabilizátor (1) ke kostře (2) nosným šroubem (5), kupolovitou maticí (9) a obloukovitou podložkou (8).

SK Pripevnite predný stabilizátor (1) a zadný stabilizátor (1) ku kostre (2) nosným šróbom


(5),

kopolovitou

maticou (9) a

oblúkovitou

podložkou (8).

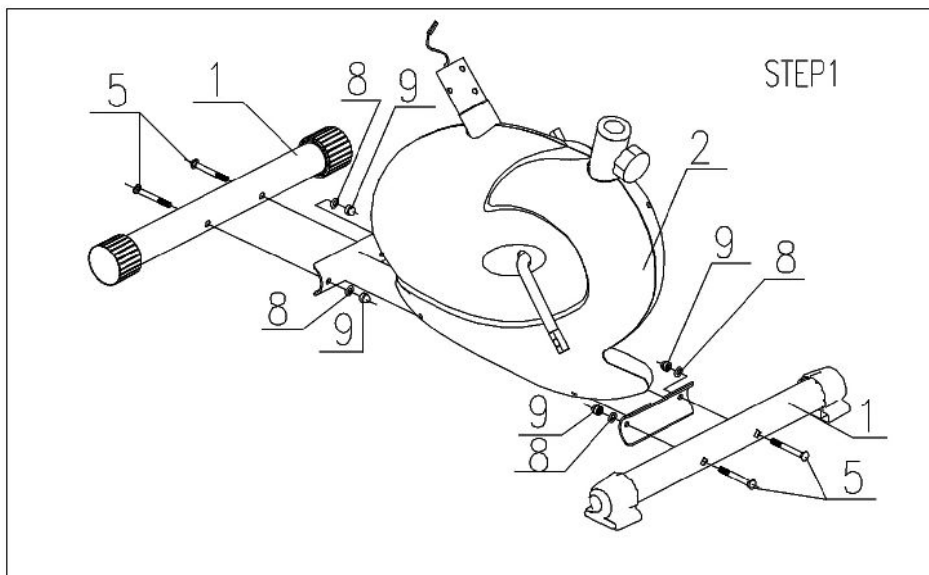


KROK 2

Spojte drátky snímače B1 a B2, spojte drátky mechanismu zátěže A1 a A2, jak je ukázáno na obr. 2. Upevněte tyč řídítek (3) s kostrou (2) šroubem (11) a obloukovitou podložkou (12).

SK Spojte drôťiky snímača B1 a B2, spojte drôťiky mechanismu zát'áže A1 a A2, ako je ukázané na obr. 2.

Upevnite tyč riadítok (3) s kostrou (2) šróbom (11) a oblúkovitou podložkou (12).


Upozornění: dotáhněte šroub (11) a podložku (12) až po kroku 3.

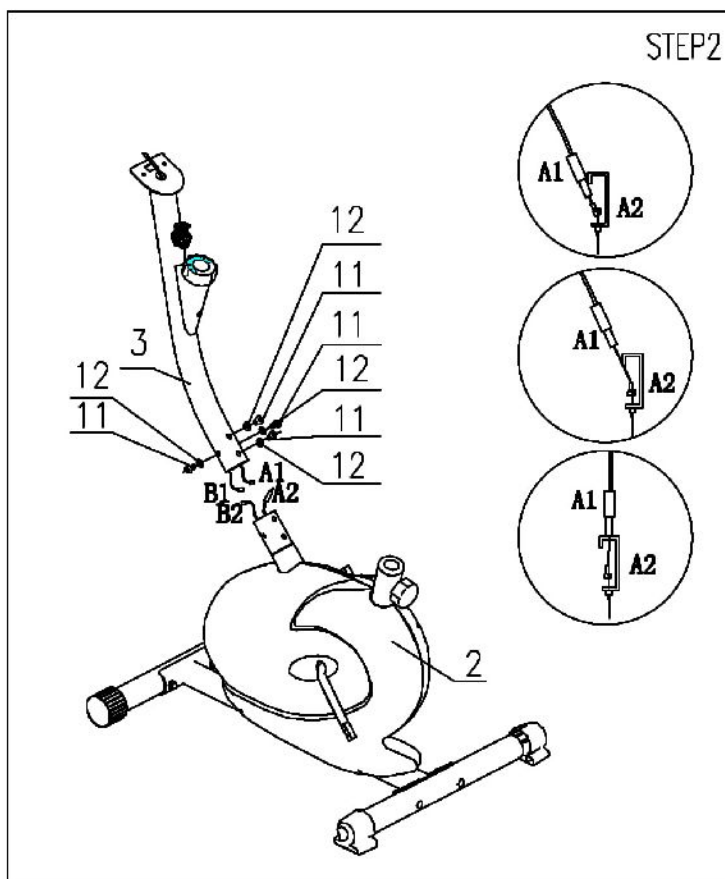

KROK 3

Spojte pedál (10) s klikou, zasuňte tyč sedadla (20) do kostry, upněte sedadlo(20) na tyč sedadla podložkou (22) a maticí (21).

SK Spojte pedál (10) s klůukou, zasuňte tyč sedadla (20) do kostry, upněte sedadlo(20) na tyč sedadla podložkou (22) a maticou (21).

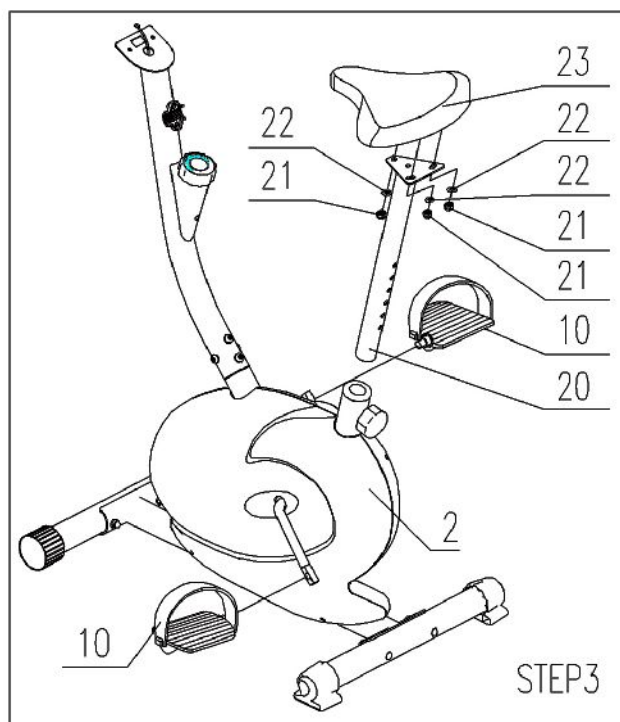


KROK 4

Napojte drátky snímače A1 k počítači (A2). Upevněte počítač (26) na tyč řídítek (3) šroubem (27). Upevněte řídítka (4) na tyč řídítek (3) šrouby (14) (15) a upínadlem řídítek (13).

Spojte drátek tepu V1 s počítačem.

SK Napojte drôtičky snímača A1 k počítaču (A2). Upevnite počítač (26) na tyč riadítok (3) šrôbom (27). Upevnite riadítka (4) na tyč riadítok (3) šrôbmí (14) (15) a upínadlom riadítok (13).

Spojte drôtik tepu V1 s počítačom.

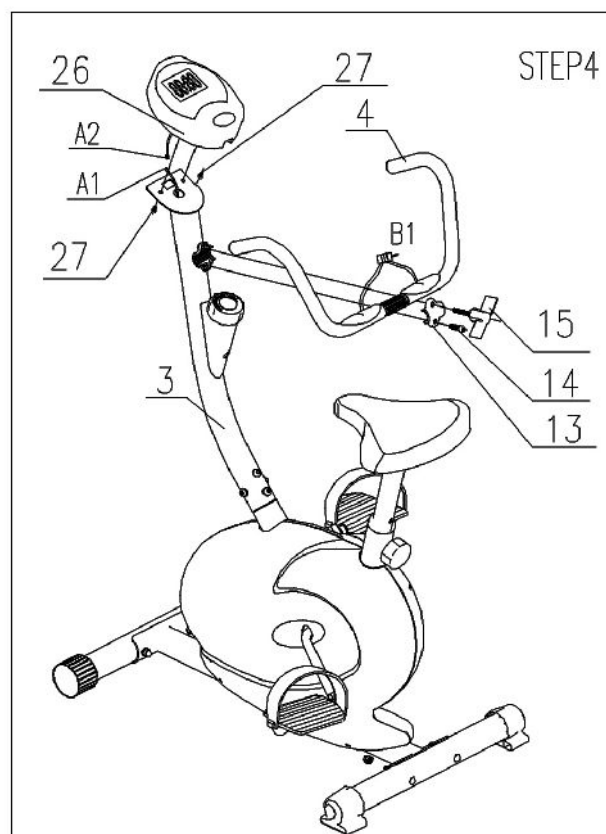

UPOZORNĚNÍ:

Ujistěte se, zda jsou všechny šrouby a matice dobře dotažené.

POZNÁMKA:

Násadky na přední dolní trubce jsou pohyblivé a umožňují přemísťovat rotoped. Násadky na zadní dolní trubce umožňují regulovat souběžnost.

UPOZORNENIE:

Uistite sa, či sú všetky šróby a matice dobre dotiahnuté.

POZNÁMKA:

Násadky na prednej dolnej trubke sú pohyblivé a umožňujú premiestňovať rotoped.

Násadky na zadnej dolejší trubke umožňujú regulovať súbežnosť.

Computer CZ

Specifikace:

Time (čas): 00:00 – 99:59

SPEED (rychlost): 0.0-99.9 km/hod

Distance (vzdálenost): 0.00-999.9 km

Odometr (celková vzdálenost) – pokud tento typ obsahuje: 0-9999km nebo ml

Pulse (tepová frekvence) – pokud tento typ obsahuje: 40-240 t/min

Calorie (kalorie): 0-9999kcal

Funkce tlačítek:

MODE vybíráte mezi jednotlivými funkcemi a sledujete funkci, kterou chcete.

PAUSE (pokud tento typ obsahuje) Zmáčknete pro zapnutí nebo vypnutí computeru.

SET nastavíte požadované hodnoty jednotlivých funkcí čas, vzdálenost, kalorie, odometr, tepová frekvence.

RESET vymažete hodnoty funkcí na nulu.

Zapnutí/vypnutí computeru:

1. AUTO ON/OFF: automatické zapnutí, vypnutí
 - Computer se zapne, když zmáčknete jakékoliv tlačítko nebo šlápnete do pedálů
 - Computer se automaticky vypne, pokud necvičíte na stroji po dobu 4 minut.
2. RESET: vymazání – všechny hodnoty budou vymazány, pokud vytáhnete baterie, nebo zmáčknete tlačítko RESET na 3 sekundy.
3. Jak nastavit cílové hodnoty času, vzdálenosti, tepové frekvence a kalorií?

- Zmáčkněte tlačítko MODE a vyberte funkci, kterou chcete nastavit, hodnota funkce bude blikat.
- Zmáčkněte tlačítko MODE ještě jednou a funkce přestane blikat
- Pak vyberte hodnoty pomocí tlačítka SET.
- Jakmile šlápnete do pedálů, nastavená hodnota se začne odpočítávat. Jakmile dosáhnete nastavené hodnoty, na displeji je nula, computer zapípá 10 krát, aby vás upozornil na konec cvičení. Pokud zmáčknete jakékoliv tlačítko, computer přestane pípat.
- Pokud nenastavíte žádnou cílovou hodnotu, všechny funkce se budou načítat.

Funkce computeru:

TIME (čas)	zobrazuje čas strávený na stroji. Zkratka je TMR.
SPEED (rychlost)	zobrazuje aktuální rychlost, zkratka je SPD.
ODOMETER (Celková vzdálenost)	zobrazuje celkovou ujetou vzdálenost. Zkratka je ODO.
PULSE (tepová frekvence)	zobrazí aktuální tepovou frekvenci v tepech za minutu (BPM). Umístěte obě ruce na senzory tepové frekvence a počkejte 30 sekund, než computer dostane signál.
CALORIES (kalorie)	zobrazí kalorie spálené při cvičení, zkratka je CAL
SCAN	přepíná automaticky jednotlivé funkce – čas- rychlost – vzdálenost – odometr – tepová frekvence – kalorie.

Baterie

Tento computer napájí 1 nebo 2 baterie (2 v případě měření tepové frekvence). Pokud se na displeji neobjevují všechny znaky správně, baterie vyměňte.

Computer SK

Špecifikácia:

Time (čas): 00:00 – 99:59

SPEED (rychlost'): 0.0-99.9 km/hod

Distance (vzdialenosť): 0.00-999.9 km

Odometr (celková vzdialenosť) – pokiaľ tento typ obsahuje: 0-9999km alebo ml

Pulse (tepová frekvencia) – pokiaľ tento typ obsahuje: 40-240 t/min

Calorie (kalórie): 0-9999kcal

Funkcie tlačítok:

MODE	vyberáte medzi jednotlivými funkciami a sledujete funkciu, ktorú chcete.
PAUSE (pokiaľ tento typ obsahuje)	Stlačte pre zapnutie alebo vypnutie computeru.
SET	nastavíte požadované hodnoty jednotlivých funkcií čas, vzdialenosť, kalórie, odometer, tepová frekvencia.
RESET	vymažete hodnoty funkcií na nulu.

Zapnutie/vypnutie computeru:

- 1.AUTO ON/OFF: automatické zapnutie, vypnutie
 - Computer sa zapne, keď stlačíte akékoľvek tlačítko alebo šliapnete do pedálov
 - Computer sa automaticky vypne, pokiaľ necvičíte na stroji po dobu 4 minút.
- 2.RESET: vymazanie – všetky hodnoty budú vymazané, pokiaľ vytiahnete batérie, alebo stlačíte tlačítko RESET na 3 sekundy.
- 3.Ako nastaviť cielové hodnoty času, vzdialenosti, tepovej frekvencie a kalórií?
 - Stlačte tlačítko MODE a vyberte funkciu, ktorú chcete nastaviť, hodnota funkcie bude blikať.
 - Stlačte tlačítko MODE ešte raz a funkcia prestane blikať
 - Potom vyberte hodnoty pomocou tlačítka SET.
 - Akonáhle šliapnete do pedálov, nastavená hodnota sa začne odpočítavať.
 - Akonáhle dosiahnete nastavené hodnoty, na displeji je nula, computer zapípa 10 krát, aby vás upozornil na koniec cvičenia. Pokiaľ stlačíte akékoľvek tlačítko, computer prestane pípať.
 - Pokiaľ nenastavíte žiadnu cieľovú hodnotu, všetky funkcie sa budú načítat'.

Funkcie computeru:

TIME (čas)	zobrazuje čas strávený na stroji. Zkratka je TMR.
SPEED (rýchlosť)	zobrazuje aktuálnu rýchlosť, zkratka je SPD.
ODOMETER (Celková vzdialenosť)	zobrazuje celkovú ubehnutú vzdialenosť. Zkratka je ODO.
PULSE (tepová frekvencia)	zobrazí aktuálnu tepovú frekvenciu v tepoch za minútu (BPM). Umiestnite obe ruky na senzory tepovej frekvencie a počkajte 30 sekúnd, než computer dostane signál.
CALORIES (kalórie)	zobrazí kalórie spálené pri cvičení, zkratka je CAL
SCAN	prepína automaticky jednotlivé funkcie – čas- rýchlosť – vzdialenosť – odometer – tepová frekvencia – kalórie.

Batérie

Tento computer napája 1 alebo 2 batérie (2 v prípade merania tepovej frekvencie). Pokiaľ sa na displeji neobjavujú všetky znaky správne, batérie vymeňte.

UPOZORNĚNÍ

Kolo musí být umístěn na rovné a pevné podložce. Správné vyvážení lze nastavit pootočením plastových krytek na koncích stabilizačních tyčí. Před každým použitím výrobku zkontrolujte dotažení všech šroubů.

Tento výrobek je určen pouze k domácímu použití.

Záruční podmínky:

1. na kolo se poskytuje kupujícímu záruční lhůta 5let ode dne koupě

2. v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána.
3. Práva ze záruky se nevztahují na vady způsobené:
 - mechanickým poškozením
 - neodvratnou událostí, živelnou pohromou
 - neodbornými zásahy
 - nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry
4. Reklamacе se uplatňuje zásadně písemně s údajem o závadě a potvrzeným záručním listem.
5. Záruku lze uplatňovat pouze u organizace ve které byl výrobek zakoupen.

datum prodeje

razítko a podpis prodejce

dodavatel:
SEVEN sport s. r. o.
Dělnická 957, Vítkov 749 01
www.insportline.cz

UPOZORNENIE

Bicykel musí byť umiestnený na rovnej a pevnej podložke. Správne vyváženie možno nastaviť pootočením plastových krytiiek na koncoch stabilizačných tyčí. Pred každým použitím výrobku skontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek.

Tento výrobok je určený iba na domáce použitie.

Záručné podmienky:

- 4.na bicykel sa poskytuje kupujúcemu záručná doba 5 rokov odo dňa predaja
- 5.v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo vadným materiálom výrobku tak, aby sa vec mohla riadne používať.
- 6.Práva zo záruky sa nevzťahujú na vady spôsobené:
 - mechanickým poškodením
 - neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
 - neodbornými zásahmi
 - nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmieneným designom, tvarom alebo rozmermi
- 7.Reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s údajom o závade a potvrdeným záručným listom.
- 8.Záruku je možné uplatňovať len u organizácie v ktorej bol výrobok zakúpený.

dátum predaja

razítko a podpis predajcu

dodávateľ:
inSPORTline s.r.o.
Bratislavská 36, 91105 Trenčín
www.insportline.cz