



Návod na použití - Magnetický rotoped PLUTO

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE:

SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov

www.insportline.cz

tel/fax: +420 556 770 191, email: servis@insportline.cz

pre Slovensko: inSPORTline s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín

tel: + 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk

Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Ačkoliv vynakládáme velké úsilí k zajištění kvality každého našeho výrobku, ojediněle se mohou vyskytnout chybějící nebo vadné díly. V případě objevení jakýchkoliv závad na stroji či zaznamenáte-li chybějící části stroje, kontaktujte nás za účelem jeho nahrazení (viz kontakt na první straně návodu). Tento stroj je určen výhradně pro domácí použití. Záruku na stroj nelze poskytnout v případě jeho použití pro komerční, profesionální účely v posilovacích centrech.

Základní informace:

- Tento stroj je určen pouze pro domácí použití. Stroj není určen pro komerční účely a vyšší výkonnostní zatížení.
- Nesprávné používání (jako např. nadměrné cvičení, prudké pohyby bez rozcvičení, špatné nastavení), mohou poškodit vaše zdraví.
- Před začátkem cvičení, konzultujte váš zdravotní stav – srdeční systém, krevní tlak, ortopedické problémy atd. se svým lékařem.
- Výrobce není zodpovědný za jakékoliv zranění, škodu nebo selhání způsobené použitím tohoto výrobku či špatným sestavením a údržbou stroje.

Doporučuje provést sestavení stroje a údržbu odborným servisem. Informace získáte u firmy Seven sport s.r.o. viz údaje na první straně návodu.

Bezpečnostní informace:

Abyste zamezili úrazu či poškození stroje dodržujte následující pravidla:

- Maximální nosnost stroje je 90 kg.
- 1. Stroj je zařazen do třídy HC, nemůže být použit pro rehabilitační účely.
- Stroj se nesmí používat v nevětraných místnostech.
- Vysoká teplota, vlhkost a voda nesmí přijít se strojem do styku.
- computer se automaticky zastaví, pokud přestanete šlapat do pedálů.
- před použitím si důkladně přečtěte návod na použití.
- umístěte stroj na pevnou a rovnou plochu. Ujistěte se, že stojí pevně a bezpečně.
- nestavějte se na sedlo nebo řídítka.
- Nechejte kolem stroje volnou plochu minimálně 2 metry na všechny strany.
- Dodržujte minimální zasunutí sedlové tyče, která je specifikována v návodu.
- Nesprávné nebo nadměrné cvičení může vážně poškodit vaše zdraví.
- Ujistěte se, že páčky a další nastavovací mechanismy na kole nejsou v cestě při cvičení.
- **Pravidelně kontrolujte všechny části. Pokud jsou poškozeny, stroj nepoužívejte a ihned poškozené části vyměňte nebo kontaktujte servis dodavatele (viz přední strana návodu)**
- Pravidelně kontrolujte všechny šrouby a matice, zda jsou pořádně dotaženy.
- Nenechávejte děti a domácí zvířata bez dozoru na stroji či v blízkosti.
- Tento stroj není hračka.
- Uchovejte tento návod na použití pro případné objednání náhradních dílů v budoucnu.

- Stroj je vybaven kolečkem, s jehož pomocí se reguluje zátěž. Pro snížení zátěže se kolečko nastaví na pozici 1, pro zvýšení zátěže na pozici 8.

Důležité:

Vracejte zboží pouze v originálním balení, nebo balení, které je bezpečné pro přepravu a nemůže dojít k poškození stroje.

Dôležité bezpečnostné informácie

Prosím, majte tento manuál na viditeľnom mieste k neskoršiemu nahliadnutiu.

1.Pred montážou a užitím stroja je dôležité pozorne si prečítať tento manuál. Bezpečnosti a účinnosti môže byť dosiahnuté len vtedy, keď je stroj správne zostavený a udržiavaný. Vašou zodpovednosťou je sa uistiť, či sú všetci užívatelia zoznámení s varovaniami a opatreniami.

2.Pred začiatkom cvičenia by ste mali konzultovať váš zdravotný stav s lekárom, môže vám to pomôcť k predýduti rizík a dozviete sa, ako správne cvičiť. Rada doktora je podstatná, pokiaľ beriete lieky, ktoré ovplyvňujú vašu srdcovú frekvenciu, krvný tlak a mieru cholesterolu.

3.Všímajte si signály vášho tela. Nesprávne či nadmerné cvičenie môže poškodiť vaše zdravie. Prestaňte cvičiť pokiaľ pocítíte niektoré z nasledujúcich symptómov: bolesť, tlak na hrudníku, nepravdivý tep srdca, extrémne krátky dych, závrate, či zdvíhanie žalúdka. Pokiaľ máte skúsenosti s niektorým z týchto stavov, mali by ste konzultovať váš zdravotný stav s lekárom pred tým než budete pokračovať v cvičebnom programe.

4.Udržujte deti a zvieratá mimo stroj. Zariadenie je navrhnuté len pre dospelých.

5.Používajte stroj na pevnom rovnom povrchu s ochranným materiálom pre vašu podlahu či koberec. Z bezpečnostných dôvodov musí mať stroj okolo seba voľný priestor aspoň 0.5 metrov.

6.Pred začiatkom cvičenia skontrolujte či sú všetky matice a šróby bezpečne dotiahnuté. Niektoré časti ako sú pedály atď. je ľahké stratiť.

7.Bezpečnosť výrobku môže byť udržiavaná len vtedy, ak bude pravidelne kontrolovaný pred poškodením a opotrebením.

8.Vždy používajte stroj len ako je uvedené. Pokiaľ nájdete nejaké poškodené časti behom montáže či kontroly stroja, alebo pokiaľ začujete nezyčajný zvuk vychádzajúci zo zariadenia behom cvičenia, okamžite tréning ukončíte. Nepoužívajte výrobok pokiaľ problém nebude vyriešený.

9.Pri užití stroja noste vhodné oblečenie. Vyhnite sa oblečeniu, ktoré sa môže zachytiť v stroji a ktoré môžu obmedziť či zabrániť pohybu. Prosím, uveďte si, že nadmerný a nesprávny tréning môže spôsobiť zdravotné problémy.

10.Výrobok je vhodný len pre domáce použitie. Maximálna váha užívateľa, 90kg.

11.Výrobok nie je vhodný pre terapeutické použitie.

12.Dávajte pozor, keď stroj zdvíhate či premiestňujete, nech nedôjde k seknutiu chrbta. Vždy používajte vhodnú zdvíhaciu techniku a/alebo využite asistenciu.

SEZNAM ČÁSTÍ

Č.	POPIS	MN.	
1	PŘEDNÍ STABILIZÉR	1	☐
2	ZADNÍ STABILIZÉR	1	☐
3	HLAVNÍ KONSTRUKCE	1	☐
4	KLENUTÁ MATICE	4	☐
5	KROUŽKOVÁ PODLOŽKA $\psi 8 \times \psi 20 \times 1.5\text{mm t}$	4	☐
6	ŠROUB M8 x65mm	4	☐
7	PŘEDNÍ TYČ	1	☐
8	POČÍTAČOVÝ KABEL	1	☐
9	KABEL SNÍMAČE	1	☐
10	ZÁTĚŽOVÝ ŠROUB	1	SADA
11	ZÁTĚŽOVÝ KABEL		
12	HÁK ZÁTĚŽE	1	☐
13	ŠROUB M8 x 12mm	4	☐
14	KROUŽKOVÁ PODLOŽKA $\psi 8 \times \psi 20 \times 1.5\text{mm t}$	4	☐
15	ŘIDÍTKO	1	☐
16	SVORKA	1	☐
17	L ŠROUB	1	☐
18	PLASTOVÁ KRYTKA	1	☐
19	POČÍTAČ	1	SADA
19-1	POČÍTAČOVÝ KABEL		
19-2	POČÍTAČOVÝ KABEL PULSU		
20	KABEL RUČNÍHO PULSU	2	SADA
21	SEDADLO	1	☐
22	SEDADLOVÁ TYČ	1	☐
23	PODLOŽKA $\psi 8 \times \psi 20 \times 1.5\text{mm t}$	3	☐

24	NYLONOVÁ MATICE M8	3	☐
25	NASTAVITELNÝ ŠROUB	1	☐
26	PLASTOVÁ OBJÍMKA	1	☐
27	PEDÁL (L□P)	1	SADA
28	KLIKA (L□P)	1	SADA
29	SEDLOVÁ TYČ A	1	
30	PÉROVÁ PODLOŽKA PRŮM. 8	3	
31	KONCOVKA	2	
32	PLASTOVÁ KONCOVKA	2	
33	NASTAV. PLASTOVÁ KONCOVKA	2	

ZOZNAM ČASTÍ

Č.	POPIS	MN.	
1	PREDNÝ STABILIZÉR	1	☐
2	ZADNÝ STABILIZÉR	1	☐
3	HLAVNÁ KONŠTRUKCIA	1	☐
4	KLENUTÁ MATICA	4	☐
5	KRÚŽKOVÁ PODLOŽKA $\psi 8 \times \psi 20 \times 1.5\text{mm t}$	4	☐
6	ŠRÓB M8 x65mm	4	☐
7	PREDNÁ TYČ	1	☐
8	POČÍTAČOVÝ KÁBEL	1	☐
9	DRÁT SNÍMAČA	1	☐
10	ŠRÓB NAPÄTIA	1	SADA
11	KÁBEL NAPÄTIA		
12	HÁK NAPÄTIA	1	☐
13	ŠRÓB M8 x 12mm	4	☐
14	KRÚŽKOVÁ PODLOŽKA $\psi 8 \times \psi 20 \times 1.5\text{mm t}$	4	☐
15	RIADÍTKO	1	☐
16	UPÍNADLO	1	☐
17	L ŠRÓB	1	☐
18	PLASTOVÁ KRYTKA	1	☐
19	POČÍTAČ	1	SADA
19-1	POČÍTAČOVÝ KÁBEL		
19-2	POČÍTAČOVÝ KÁBEL PULZU		
20	KÁBEL RUČNÉHO PULZU	2	SADA
21	SEDADLO	1	☐
22	SEDADLOVÁ TYČ	1	☐

23	PODLOŽKA ψ8 x ψ20 x 1.5mm t	3	☐
24	NYLÓNOVÁ MATICA M8	3	☐
25	NASTAVITEĽNÝ ŠRÓB	1	☐
26	PLASTOVÁ OBÍMKÁ	1	☐
27	PEDÁL (L□P)	1	SADA
28	KEUKA (L□P)	1	SADA
29	SEDLOVÁ TYČ A	1	
30	PÉROVÁ PODLOŽKA PRIEM. 8	3	
31	KONCOVKA	2	
32	PLASTOVÁ KONCOVKA	2	
33	NASTAV. PLASTOVÁ KONCOVKA	2	

Krok 1

Vložte zadní stabilizační tyč (2) do hlavní části (3). Pak ji dotáhněte pomocí podložky (14) a šroubu (13). Spojte přední stabilizační tyč (1) s hlavní částí (3) pomocí šroubu (6), matice (4) a podložky (5). Vložte zadní stabilizační tyč (2) do hlavní části (3). Potom ju dotiahnite pomocou podložky (14) a šróbu (13). Spojte prednú stabilizačnú tyč (1) s hlavnou časťou (3) pomocou šróbu (6), matice (4) a podložky (5).

Krok 2


Před vložení přední tyče (7) do hlavní konstrukce (3) musíte spojit počítačový kabel (8) s nižším drátem snímače (9). Dříve než uvolníte šroub napětí (10), uvolněte pás napětí před spojením kabelu napětí (11) k háku napětí (12). Pokud je to uděláno, utáhněte napěťový drát šroubem napětí (10). Vložte "A" do horní části "B". Vytáhněte "C" vzhůru, vložte horní klík "D" do horní mezery "E". Ujistěte se, že "D" a "E" jsou utáhnuty.

Pred vložení prednej tyče (7) do hlavnej konštrukcie (3) musíte spojiť počítačový kábel (8) s nižším drátom snímača (9). Skôr než uvoľníte šrób napätia (10), uvoľnite pás napätia pred spojením káblu napätia (11) k háku napätia (12). Pokiaľ je to urobené, utiahnite napäťový drát šróbom napätia (10). Vložte "A" do hornej časti "B". Vytiahnite "C" hore, vložte horný klik "D" do hornej medzery "E". Uistite sa, že "D" a "E" sú utiahnuté.

Krok 3

Vložte přední tyč (7) do širší části přední tyče na hlavní konstrukci (3), poté upevněte pomocí čtyř sad M8 šroubů (13) a podložek (14). Ujistěte se, že jste nepřiskřípli žádný z drátů.

Vložte prednú tyč (7) do širšej časti prednej tyče na hlavnú konštrukciu (3), potom upevníte pomocou 4-och sád M8 šróbov (13) a podložiek (14). Uistite sa, že ste nepriškripli žiadny z drátov.

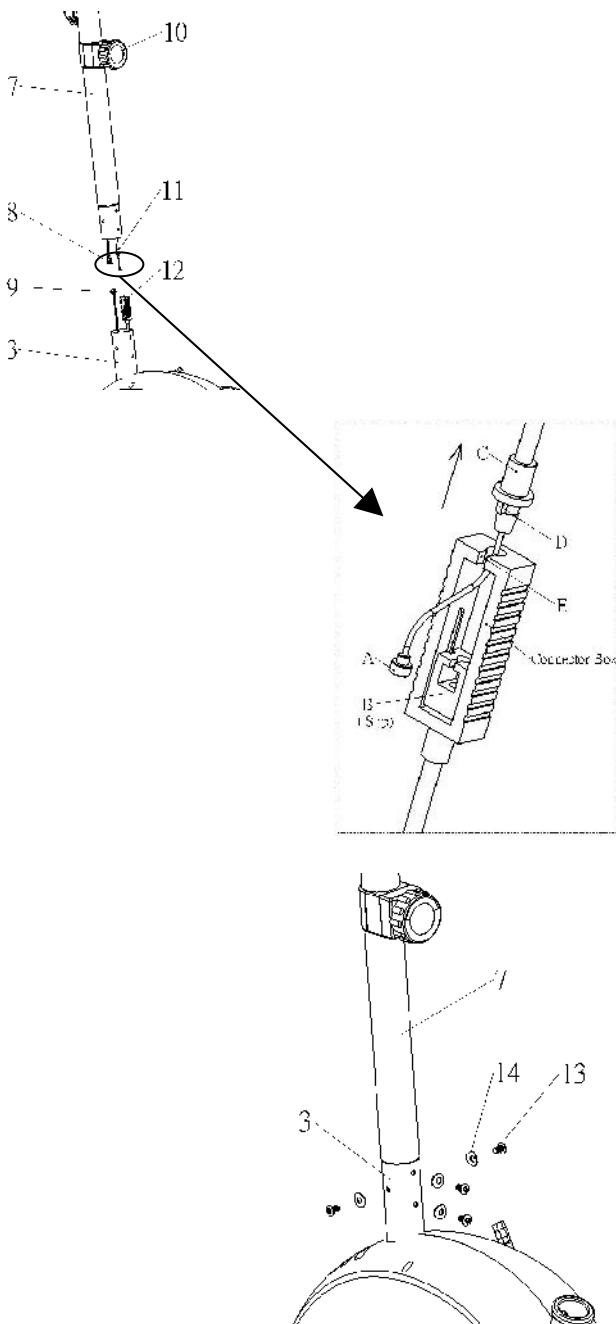

Krok 4

Připevněte sedlo (21) k sedlové tyči A (29), pomocí 3 malých podložek (23), pérové podložky (30) a 3 nylonových matic (24) umístěné pod sedlem. Pořádně je dotáhněte.

Dejte sedlovou tyč A (29) na sedlovou tyč (22) pak vložte L šroub přes plochou podložku (14) a připevněte k sedlové tyči A (29), vyberte správnou pozici a připevněte ji pevně.

Pripevnite sedlo (21) k sedlovej tyči A (29), pomocou 3 malých podložiek (23), pérovej podložky (30) a 3 nylónových matic (24) umiestnené pod sedlom. Poriadne ich dotiahnite. Dajte sedlovú tyč A (29) na sedlovú tyč (22) potom vložte L šrób cez plochú podložku (14) a pripevnite k sedlovej tyči A (29), vyberte správnu pozíciu a pripevnite ju pevne.

Krok 5

Vložte sedlovou tyč (22) do hlavní části (3). Přitáhněte ji pomocí šroubu (25). Správnou výšku můžete nastavit až po sestavení rotopedu.

Vložte sedlovú tyč (22) do hlavnej časti (3). Pritiahnite ju pomocou šróbu (25). Správnu výšku môžete nastaviť až po zostavení rotopedu.

Krok 6

A.


Přepevněte řídítka (15) k upínadlu (16) na přední tyči (7). Nastavte na požadovanou pozici. Poté upevněte pomocí L-šroubu (17). Přidělejte plastovou krytku (18) k řídítkům (15) ke skrytí páčky L-šroubu (17) a upínadla (16)

A.

Pripevnite riadítka (15) k upínadlu (16) na prednej tyči (7). Nastavte na požadovanú pozíciu.

Potom upevnite pomocou L-šróbu (17).

Prirobte plastovú krytku (18) k riadítkam (15) ku skrytej páčke L-šróbu (17) a upínadla (16)

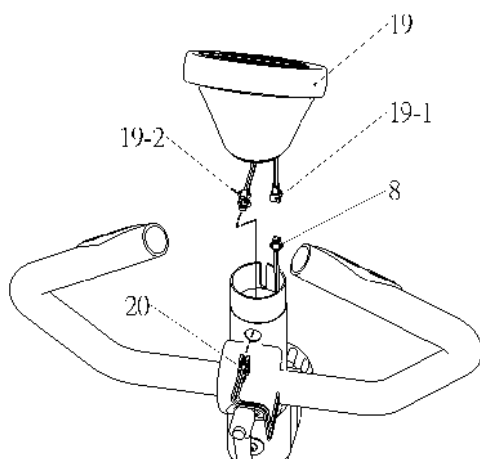

B.

Připevněte počítačový kabel (19-1) s (8) dohromady. Poté vložte počítač (19) do přední tyče (7).


Pripevnite počítačový kábel (19-1) s (8) dohromady. Potom vložte počítač (19) do prednej tyče (7).

C.

Spojte kabel tepové frekvence(20), který vychází z tyče řídítek (15) s kabelem (19-2), který jde z computeru (19).

Spojte kábel tepovej frekvencie(20), ktorý vychádza z tyče riaditok (15) s káblom (19-2), ktorý ide z počítača (19).

Krok 7

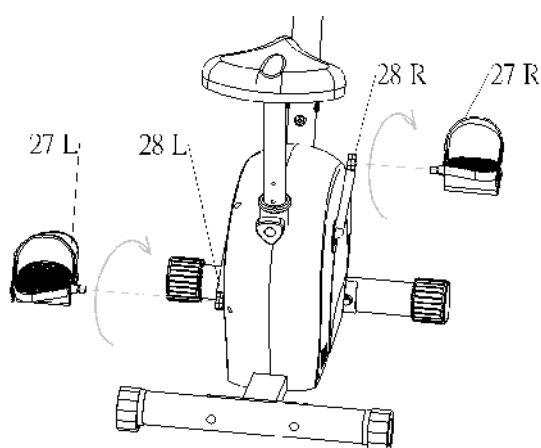

Pedály (27) označené “L” a “R”--“Levý” a “Pravý”.

Spojte je s jejich příslušnou otočnou klikou (28).

Pravá otáčecí klika je na pravé straně kole, tak jak na něm sedíte. Povšimněte si, že se pravý pedál šroubuje po směru hodinových ručiček a levý v protisměru.

Pedály (27) označené “L” a “R”--“ľavý” a

“pravý”. Spojte ich s ich príslušnou

otočnou kľukou (28). Pravá otáčacia

kľuka je na pravej strane bicykla, tak ako

na ňom sedíte. Povšimnite si, že sa

pravý pedál šróbuje v smeru hodinových ručičiek a ľavý v protismere.

Cvičení:

Používáním tohoto přístroje získáte lepší kondici a vytvarujete si svaly. Při dietě vám pomůže redukovat váhu.

1.zahřívací cvičení

Umožní proudit krev tělem správným způsobem. Omezí možnost vzniku křečí a bolesti svalů. Každý protahovací cvik by měl trvat 30 sekund. Svaly protahujte jen do té polohy, kde máte přijatelnou bolest. Pokud bolí moc, trochu povolte.



Protažení postranních břišních svalů
stehen Lýtek a achilovek

Zadní strany stehen


Přední strany stehen

Vnitřní strany

2.samotné cvičení

Cvičení, při kterém musíte vyvinout námahu. Při pravidelném cvičení budou vaše nohy mnohem ohebnější. Je velmi důležité udržovat tempo jízdy. Cvičení bude efektivní, pokud zvýšíte vaši tepovou frekvenci na úroveň, která je ukázána na obrázku.

Tato část by měla trvat nejméně 12 minut, nejlépe je začít od 15-20 minut.

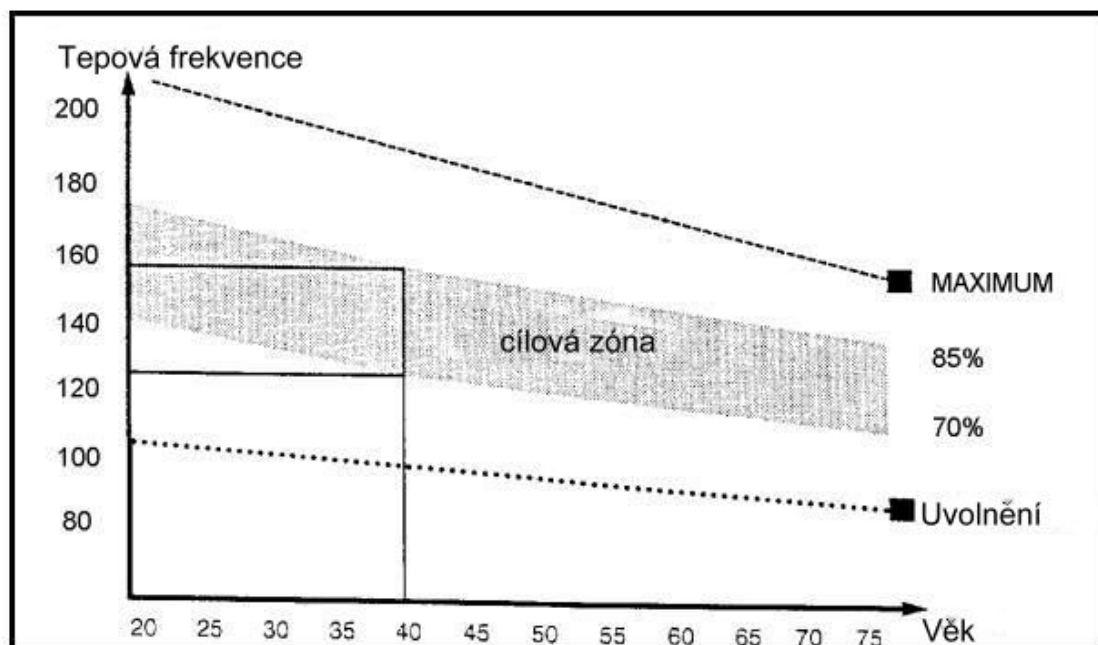

3.Uvolňovací cvičení

Tato cvičení umožní vašemu kardio-vaskulárnímu systému, aby se uklidnil. Je to v podstatě opakování zahřívacích cvičení – tzn. Snížení zátěží a tempa a pokračovat ještě 5 minut. Dále také zopakujte protahovací cvičení. Nezapomeňte, že se cvičení provádí pomalu a bez bolesti.

Postupem času můžete vaše tempo a zátěž zvyšovat. Doporučujeme cvičit 3 krát týdně.

Pro vytváření svalů, je třeba zvýšit zátěž. Zahřívací a uvolňovací cvičení probíhají stejně, jen na konci cvičení si zvýšte zátěž a kmítejte nohama rychleji než normálně. Omezujte rychlost pro udržení vaší tepové frekvence v daném intervalu.

Základním faktorem je námaha. Čím déle a tvrději budete cvičit, tím více spálíte kalorií. Je to stejné, jako když chcete zlepšit vaši kondici.

Použití

Výšku sedla můžete nastavovat, uvolníte šroub a zvýšíte nebo snížíte výšku. V tyči jsou díry pro různou úroveň výšky. Pokud výšku nastavíte, nechte pevně zapadnout šroub a pak jej dotáhněte. Pomocí zátěžového šroubu nebo pomocí tlačítek u ergometru nastavujete zátěž pro šlapání do pedálů, pokud ji zvyšujete – musíte dávat větší sílu do nohou a naopak.

Údržba

Pravidelně provádějte běžnou údržbu stroje na základě vytížení stroje minimálně však po 20 hodinách provozu.

Údržba zahrnuje:

- 1.Kontrolu všech pohyblivých částí stroje (osy, klouby převádějící pohyb, atd.), zda jsou dostatečně promazány. Pokud ne, ihned je namažte. Doporučujeme běžný olej pro kola a šicí stroje nebo silikonové oleje.
- 2.pravidelná kontrola všech součástí – šrouby a matice a pravidelné dotahování.
- 3.K údržbě čistoty použijte jen mýdlový roztok a ne čisticí prostředky s abrasivy.
- 4.Chraňte computer před poškozením a kontaktu s tekutinami či potem.
- 5.Computer, adaptér, zástrčka a celý rotoped se nesmí dostat do styku s vodou.
- 6.Computer nevystavujte slunečnímu záření a kontrolujte funkčnost baterií, aby nedošlo k vytečení baterií a tím poškození celého computeru.
- 7.Skladujte rotoped vždy na suchém a teplém místě.

Computer PLUTO CZ

Tlačítka computeru:

MODE/RESET pomocí tohoto tlačítka vyberete jednotlivé funkce. Pokud toto tlačítko podržíte na 3 sekundy, vymažete hodnoty času, vzdálenosti a kalorií.

Ovládání:

- SCAN** Zmáčkněte tlačítko MODE, dokud se na displeji neobjeví SCAN. Na displeji se budou v intervalu 4 sekund střídát jednotlivé funkce – čas, rychlost, vzdálenost, kalorie a celk. vzdálenost.
- TIME** (čas) načítá celkový čas strávený při cvičení.
- SPEED** (rychlost) zobrazuje aktuální rychlost
- DISTANCE** (vzdálenost) načítá vzdálenost, kterou jste ujeli na rotopedu.
- CALORIE** (kalorie) načítá celkové kalorie, které jste spálili při cvičení. Jedná se pouze o orientační údaj, nemůže být použit pro lékařské účely.
- TOTAL DISTANCE (ODO)** (celk. ujetá vzdálenost) načítá celkovou vzdálenost od vložení baterií.
- PULSE RATE** (tepová frekvence) Zmáčkněte několikrát tlačítko MODE, dokud se na displeji neobjeví symbol srdce. Před měřením uchopte oba senzory tepové frekvence v rukojetích. Po 3-4 sekundách se na displeji objeví vaše aktuální tepová frekvence. Upozornění: během měření, kvůli rušení signálu může dojít k zobrazení vyšší hodnoty na 2-3 sekundy, pak se opět vrátí na normální hodnotu. Tento údaj je pouze orientační, nemůže být použit pro lékařské účely.
- AUTO ON/OFF** – automatické zapnutí a vypnutí. Computer se automaticky zapne, když zmáčknete tlačítko nebo pokud šlápnete do pedálů. Computer se automaticky vypne, pokud nedostane žádný signál po dobu 8 minut.

Specifikace:

funkce	AUTO SCAN	Každé 4 sekundy
	TIME(TMR) čas	0:00~99:59 (minuty:sekundy)
	CURRENT SPEED(SPD) rychlost	Max. 99.9KM/H (nebo 1500ot/min)
	TRIP DISTANCE(DST) vzdálenost	0~99.99KM
	CALORIES(CAL) kalorie	0~999.9~9999Kcal
	TOTAL DISTANCE(ODO) celk. vzdálenost	0~9999KM
	PULSE RATE (♥) tepová frekvence	40~240BPM (tepů za minutu)
Baterie		2 ks AAA nebo UM-3
Provozní teplota		0 ~+40
Skladovací teplota		-10~+60 st. Celsia

Computer PLUTO SK

Tlačítka počítače:

MODE/RESET pomocou tohto tlačítka vyberiete jednotlivé funkcie. Pokiaľ toto tlačítko podržíte na 3 sekundy, vymažete hodnoty času, vzdialenosti a kalórii.

Ovládanie:

13.SCAN Stlačte tlačítko MODE, dovtedy, kým sa na displeji neobjaví SCAN. Na

displeji sa budú v intervale 4 sekúnd striedať jednotlivé funkcie – čas, rýchlosť, vzdialenosť, kalórie a celk. vzdialenosť.

14.TIME (čas) načíta celkový čas strávený pri cvičení.

15.SPEED (rýchlosť) zobrazuje aktuálnu rýchlosť

16.DISTANCE (vzdialenosť) načíta vzdialenosť, ktorú ste prešli na rotopede.

17.CALORIE (kalórie) načíta celkové kalórie, ktoré ste spálili pri cvičení. Jedná sa len o orientačný údaj, nemôže byť použitý pre lekárske účely.

18.TOTAL DISTANCE (ODO) (celk. ušlá vzdialenosť) načíta celkovú vzdialenosť od vloženia batérií.

19.PULSE RATE (tepová frekvencia) Stlačte niekoľkokrát tlačítko MODE, dokiaľ sa na displeji neobjaví symbol srdca. Pred meraním uchopte oba senzory tepovej frekvencie v rukovätiach. Po 3-4 sekundách sa na displeji objaví vaša aktuálna tepová frekvencia.

Upozornenie: behom meraní, kôli rušeniu signálu môže dôjsť k zobrazeniu vyššej hodnoty na 2-3 sekundy, potom sa opäť vráti na normálnu hodnotu. Tento údaj je len orientačný, nemôže byť použitý pre lekárske účely.

20.AUTO ON/OFF – automatické zapnutie a vypnutie. Computer sa automaticky zapne, keď stlačíte tlačítko alebo pokiaľ šliapnete do pedálov. Computer sa automaticky vypne, pokiaľ nedostane žiadny signál po dobu 8 minút.

Špecifikácia:

funkcie	AUTO SCAN	Každé 4 sekundy
	TIME(TMR) čas	0:00~99:59 (minúty:sekundy)
	CURRENT SPEED(SPD) rýchlosť	Max. 99.9KM/H (alebo 1500ot/min)
	TRIP DISTANCE(DST) vzdialenosť	0~99.99KM
	CALORIES(CAL) kalórie	0~999.9~9999Kcal
	TOTAL DISTANCE(ODO) celk. vzdialenosť	0~9999KM
	PULSE RATE (♥) tepová frekvencia	40~240BPM (tepov za minútu)
Batérie		2 ks AAA alebo UM-3
Prevádzková teplota		0 ~+40
Skladovacia teplota		-10~+60 st. Celzia

UPOZORNĚNÍ

Kolo musí být umístěn na rovné a pevné podložce. Správné vyvážení lze nastavit pootočením plastových krytek na koncích stabilizačních tyčí. Před každým použitím výrobku zkontrolujte dotažení všech šroubů.

UPOZORNENIE

Kolo musí byť umiestnený na rovnej a pevnej podložke. Správne vyváženie možno nastaviť pootočením plastových krytiiek na koncoch stabilizačných tyčí. Pred každým použitím výrobku skontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek.

Tento výrobok je určený iba na domáce použitie.

Záručné podmienky SK:

1. na rotoped sa poskytuje kupujúcemu záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja
2. v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo vadným materiálom výrobku tak, aby sa vec mohla riadne používať.
3. Práva zo záruky sa nevzťahujú na vady spôsobené:
 - mechanickým poškodením
 - neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
 - neodbornými zásahmi
 - nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi
4. Reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s údajom o závade a potvrdeným záručným listom.
5. Záruku je možné uplatňovať len u organizácie v ktorej bol výrobok zakúpený.

dátum predaja

razítko a podpis predajcu

dodávateľ:

inSPORTline s.r.o.

Bratislavská 36, Trenčín

www.insportline.cz

Záruční podmínky:

Prodávající poskytuje na tento výrobek následující záruky:

- záruka na rám vyrobený z oceli pro prvního majitele je 36 měsíců ode dne prodeje zákazníkovi.
- záruka na computer a elektrozařízení je 36 měsíců ode dne prodeje zákazníkovi.
- záruka na ostatní díly je 24 měsíců ode dne prodeje zákazníkovi.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Upozornění:

- 1.cvičení doprovázené zvukovými efekty a občasným vrzáním není závada bránící řádnému užívání stroje a tudíž nemůže být předmětem reklamace. Tento jev lze odstranit běžnou údržbou.
- 2.upozornění: u základních modelů jsou použita věnečková ložiska. Doba životnosti u těchto ložisek může být kratší než je doba záruky. Doba životnosti je přibližně 100 provozních hodin.
- 3.v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána.
- 4.Reklamace se uplatňuje zásadně písemně s přesným popisem o závadě a potvrzeným dokladem o zakoupení.
- 5.Záruku lze uplatňovat u výrobce: Seven Sport s.r.o, Dělnická 957, 749 01, Vítkov nebo u organizace, ve které byl výrobek zakoupen.

datum prodeje

razítko a podpis prodejce

dodavatel:

SEVEN sport s. r. o., Dělnická 957, Vítkov 749 01, www.insportline.cz

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE:

SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov

www.insportline.cz

tel: +420 556 770 191, email: servis@insportline.cz

pre Slovensko: inSPORTline s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín

tel: + 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk



MUSÍTE SI PŘEDSTAVIT, ŽE UŽ
NEMUSÍTE PŘI REKLAMACI JEZDIT S VÝROBKEM K PRODEJCI
NEMUSÍTE PRACNĚ STUDOVAT NÁVODY KE SKLÁDÁNÍ A POUŽITÍ
MUSÍTE JEN ZAVOLAT +420 556 770 191

Od 1.4.2006 na fitness zařízení značky INSPORTLINE a SPARTAN v doporučené ceně od 3900,- Kč zajišťujeme:

- prodloužené záruky na rámy a elektrozařízení na 36 měsíců
- odborný ZÁRUČNÍ i POZÁRUČNÍ servis na 36-ti místech v ČR
- servis a údržbu přímo u zákazníka
- odborné sestavení fitness zařízení u zákazníka

Pro tyto služby volejte +420 556 770 191, e-mail: servis@insportline.cz