




Návod na použití/ Návod na použitie
Magnetický rotoped X-TYPE

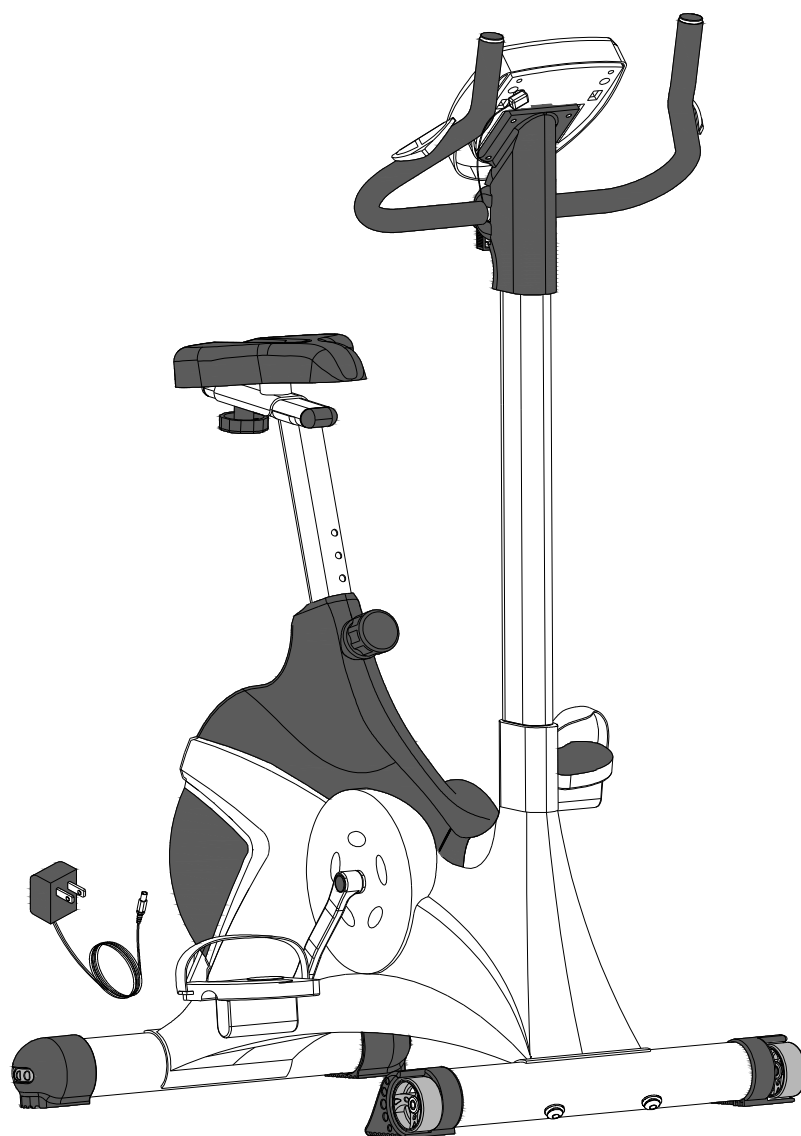

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE:

SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov

www.insportline.cz

tel: +420 556 770 191, email: servis@insportline.cz

pre Slovensko: inSPORTline s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín

tel: + 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk

Děkujeme, že jste se rozhodli pro koupi našeho produktu. Ačkoliv vynakládáme velké úsilí k zajištění kvality každého našeho výrobku, ojediněle se mohou vyskytnout chybnější nebo vadné díly. V případě objevení jakýchkoliv závad na stroji či zaznamenáte-li chybějící části stroje, kontaktujte nás za účelem jeho nahrazení (viz kontakt na první straně návodu). Tento stroj je určen výhradně pro domácí použití. Záruku na stroj nelze poskytnout v případě jeho použití pro komerční, profesionální účely v posilovacích centrech.

Základní informace:

- Tento stroj je určen pouze pro domácí použití. Stroj není určen pro komerční účely a vyšší výkonnostní zatížení.
- Nesprávné používání (jako např. nadměrné cvičení, prudké pohyby bez rozcvičení, špatné nastavení), mohou poškodit vaše zdraví.
- Před začátkem cvičení, konzultujte váš zdravotní stav – srdeční systém, krevní tlak, ortopedické problémy atd. se svým lékařem.
- Výrobce není zodpovědný za jakékoliv zranění, škodu nebo selhání způsobené použitím tohoto výrobku či špatným sestavením a údržbou stroje.

Doporučuje provést sestavení stroje a údržbu odborným servisem. Informace získáte u firmy Seven sport s.r.o. viz údaje na první straně návodu.

Bezpečnostní informace:

Abyste zamezili úrazu či poškození stroje dodržujte následující pravidla:

- Maximální nosnost stroje je 150 kg.
- Stroj je zařazen do třídy HA – závislé na rychlosti a je vhodný pro terapeutické cvičení. Stroj se nesmí používat v nevětraných místnostech.
- Vysoká teplota, vlhkost a voda nesmí přijít se strojem do styku.
- computer se automaticky zastaví, pokud přestanete šlapat do pedálů.
- před použitím si důkladně přečtěte návod na použití.
- umístěte stroj na pevnou a rovnou plochu. Ujistěte se, že stojí pevně a bezpečně.
- nestavějte se na sedlo nebo řídítka.
- Nechejte kolem stroje volnou plochu minimálně 2 metry na všechny strany.
- Dodržujte minimální zasunutí sedlové tyče, která je specifikována v návodu.
- Nesprávné nebo nadměrné cvičení může vážně poškodit vaše zdraví.
- Ujistěte se, že páčky a další nastavovací mechanismy na kole nejsou v cestě při cvičení.
- **Pravidelně kontrolujte všechny části. Pokud jsou poškozeny, stroj nepoužívejte a ihned poškozené části vyměňte nebo kontaktujte servis dodavatele (viz přední strana návodu)**
- Pravidelně kontrolujte všechny šrouby a matice, zda jsou pořádně dotaženy.
- Nenechávejte děti a domácí zvířata bez dozoru na stroji či v blízkosti.
- Tento stroj není hračka.
- Ušchovejte tento návod na použití pro případné objednání náhradních dílů v budoucnu.


Důležité:

Vracejte zboží pouze v originálním balení, nebo balení, které je bezpečné pro přepravu a nemůže dojít k poškození stroje.

Seznam částí

Č.	Popis	Množství
1	Základní část/základná časť	1
2	Zadní stabilizační tyč/zadná stabilizačná tyč	1
3	Zadní krytka/zadná krytka	2
4	Přední stabilizační tyč/předná stabilizačná tyč	1
5(L&R)	Přední krytka/předná krytka	1+1
6	Plochá podložka $\varnothing 16 \times \varnothing 8.5 \times 1.2T$	4
7	Šroub/skrutka M8*90L	4
8	Oválná plastová krytka 25*50*32L	2
9	Sedlová tyč	1
10	Sedlo	1
11	Horizontální tyč/horizontálna tyč	1
12	Plochá podložka $\varnothing 16 \times \varnothing 8.5 \times 1.2T$	3
13	Nylonová matice/nylonová matica M8*8T	3
14	Zadní kryt řemene/zadný kryt remeňa	1
15	Adaptér	1
16	Pěnovka/penovka	2
17	Plochá podložka $\varnothing 25 \times \varnothing 8.5 \times 2T$	1
18	Šroub/skrutka	1
19	Kulatá plastová krytka/guľatá plastová krytka	2
20	Šroub/skrutka M8*15L	5
21	Řemen/remení	1
22	Podložka	2
23	Plochá podložka $\varnothing 24 \times \varnothing 16 \times 1.5T$	1
24	Magnet	1
25&26	Levý a pravý kryt řemene/lavý a pravý kryt remeňa	1+1
27	Řemenice /remenica	1
28	Kryt tyče řídítek/kryt tyče riadítok	1
29	Tyč řídítek/tyč riadítok	1
30	Senzor tepové frekvence v rukojetích/senzor tepovej frekvencie v rukovätiach	2
31	Rychlošroub/rýchloskrutka	1
33	Krytka šroubu/krytka skrutky	2
34	Šroub/skrutka M8*25L	2
35(L&R)	Levá a pravá klika/lavá a pravá kľuka	1+1

36	Řidítka/riadítka	1
37	T-šroub/T-skrutka	1
38	Computer	1
39	Kabel computeru spodní/kábel computeru spodný	1
40	Kabel computeru vrchní/kábel computeru vrchný	1
41	KRYT COMPUTERU	1+1
42	Kryt řidítek/kryt riadítok	1
43	Černá plochá podložka/čierna plochá podložka ø16 x ø8.5 x 1 2T	1
44	Černá pérová podložka/čierna pérová podložka	1
45	Černá vložka/čierna vložka	1
46	Levý a pravý pedál/ľavý a pravý pedál	1
47	C-klip	2
48	Vnitřní plastová krytka/vnútorná plastová krytka	1
49	Šroub/skrutka M6*15L	4
50	Bezpečnostní matice/bezpečnostná matica	2
51	Pérová podložka	4
53	Zakřivená podložka/zakrivená podložka	5
54	Kabel senzoru/kábel senzoru	1
55	Ložiska/ložiská	2
56	Plochá podložka	1
57	Plochá podložka	1
58	Deska kola/doska kolesa	1
59	xxx	x
60	xxx	x
61	Kolo /koleso	1
62	Šroub/skrutka ST4*15	4
63	Nylonová matice/nylonová matica M10	1
64	Magnetický systém	1
65	Motor	1
66	Kabel/kábel	1
67	Nylonová matice/nylonová matica M6	4
68	Péro/pero	1

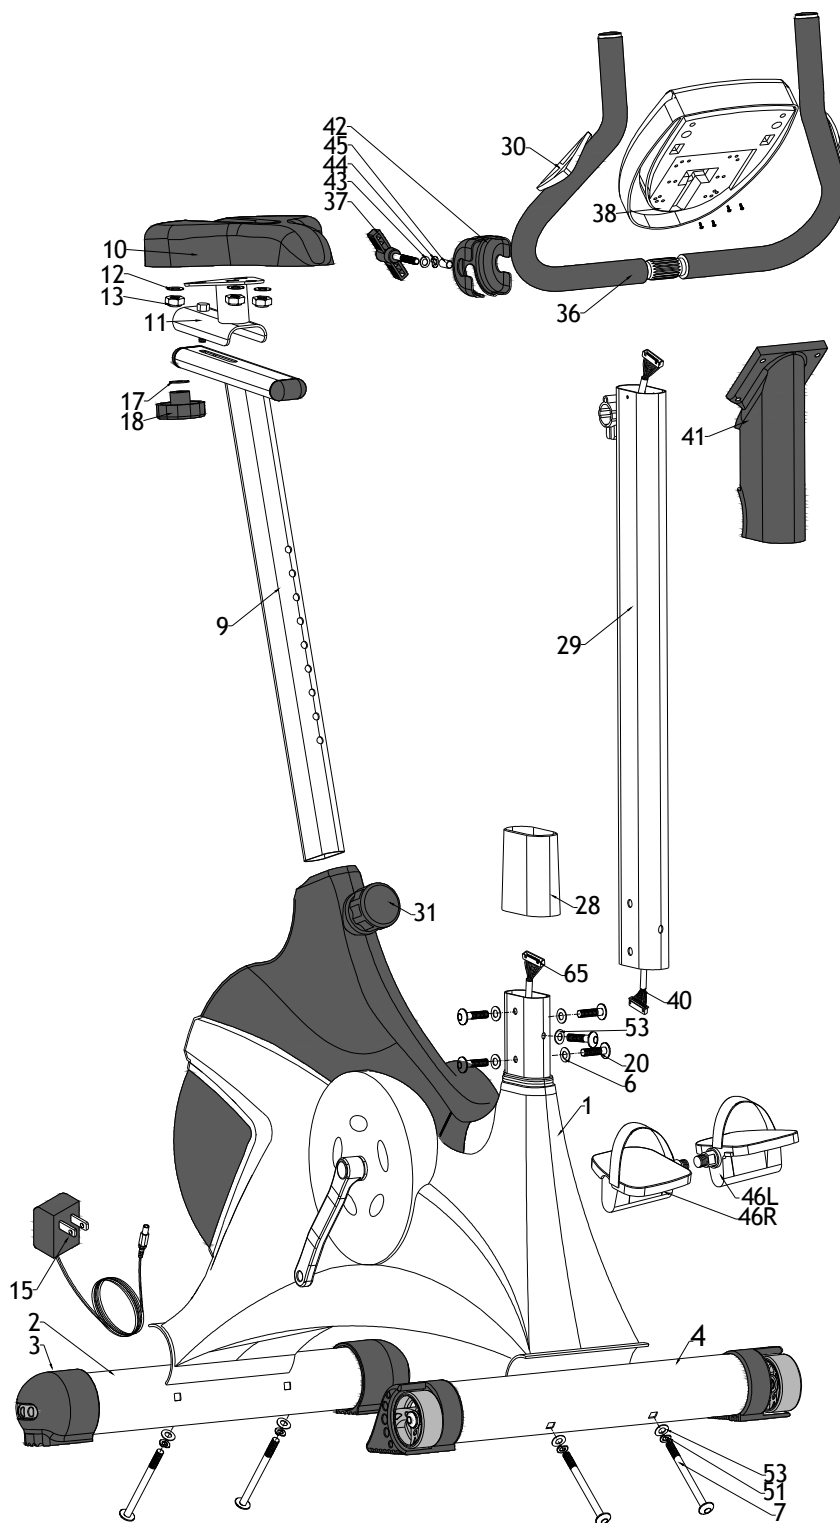

1. Při skládání stroje zkontrolujte, zda jsou pohyblivé části důkladně promazány (osy, klouby převádějící pohyb, atd.,. Pokud ne, promažte je. Doporučuje vazelínu, běžný olej pro kola a šicí stroje, nebo silikonové oleje (viz údržba).

Složení stroje:

1. Připevnění přední a zadní stabilizační tyče: připevněte přední stabilizační tyč (4) pomocí šroubu na základní část (1) pomocí šroubu M8x70L (7), 2 zakřivených podložek (M8) (53). Stejný postup opakujte také pro zadní stabilizační tyč (2) se zadními krytkami (3).

2. připevnění sedlové tyče (31): vložte sedlovou tyč (9) do základní části (1) a dotáhněte pomocí rychlošroubu (31).


Důležité: zasuňte sedlovou tyč pouze po rysku (MAXIMUM), pak zatáhněte za rychlošroub (31) pro uvolnění sedlové tyče a zasunutí do základní části (1). Rychlošroub (31) musí zaskočit do jedné z dírek na sedlové tyči (9). Pokud by nezaskočil, mohla by se tyč při cvičení uvolnit. Jakmile sedlová tyč zaskočí a výška vám bude vyhovovat, šroub bezpečně dotáhněte.

3. Připevnění sedla: nyní připevněte sedlo (10) k horizontální nastavovací tyči (11) pomocí 3 plochých podložek (12) a 3 matic (13).

Důležité: dotáhněte matice bezpečně, abyste zamezili uvolnění během cvičení. Pak připevněte horizontální tyč na sedlovou tyč pomocí ploché podložky a šroubu (28).


Dotáhněte šroub bezpečně, abyste zamezili uvolnění během cvičení.

4. Připevnění tyče řídítek: Spojte horní (40) a dolní kabel computeru (65), pak připevněte tyč řídítek (29) k hlavní části (1) pomocí šroubů (20), pérové podložky (53) a ploché podložky (4).

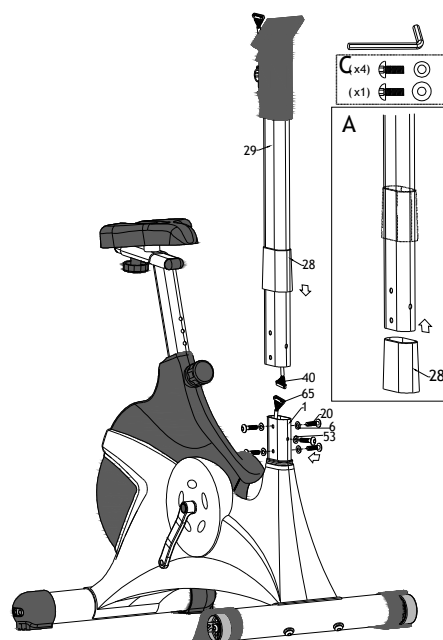


5. Připevnění řídítek: připevněte řídítka na tyč řídítek (29) s krytem (42), T šroubem (37), vložkou (45), pérovou podložkou (44) a plochou podložkou (43).

6. Připevnění computeru: zasuňte vrchní kabel computeru (40) do computeru (38). Zdířka je na zadní straně computeru. Nasuňte computer na tyč podél žlabku na computeru. Zastrčte kabel senzoru tepové frekvence do zdířky na zadní straně computeru.

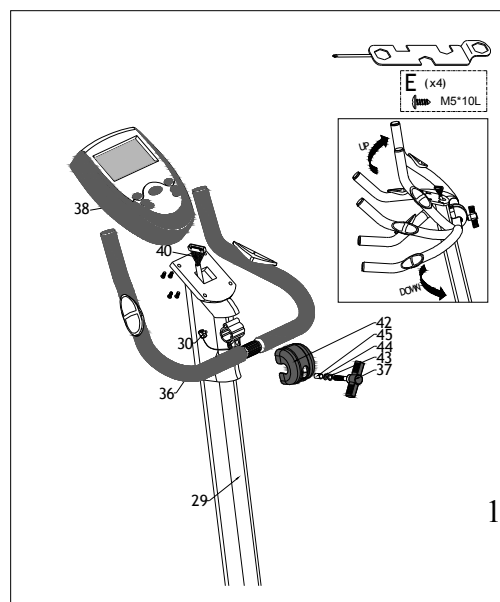

7. Připevnění pedálů: zašroubujte pravý pedál (46R) na pravou kliku (35R) proti směru hodinových ručiček. Pak zašroubujte levý pedál (46L) na levou kliku (35L) ve směru hodinových ručiček.

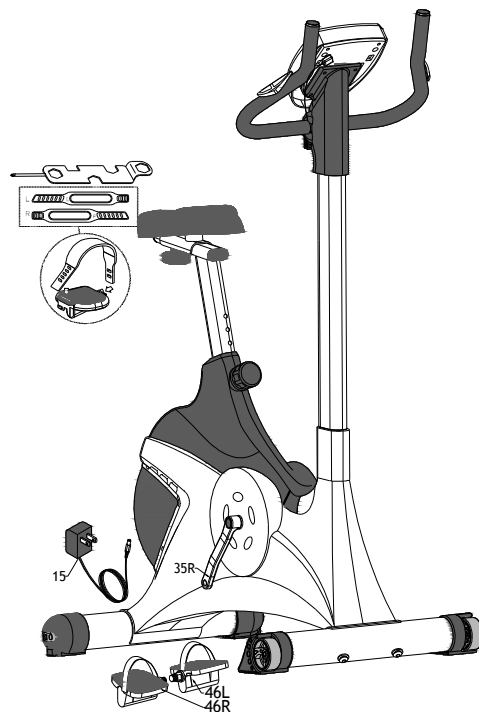

COMPUTER :

Postup :

KROK 1 – pomocí tlačítek UP nebo DOWN můžete vybrat manuální nebo programové nastavení (12 profilů trati) nebo uživatelský program či program dle tepové frekvence (4 typy). Pokud si vyberete program podle tepové frekvence, potřebujete nejdříve vložit váš věk a pak pokračovat.

KROK 2 – Pomocí tlačítek UP nebo DOWN si nastavte obtížnost (zátěž) od 1 do 16 v manuálním, programovém nebo uživatelském nastavení. (kromě programu dle tepové frekvence)

KROK 3 – pomocí tlačítek UP nebo DOWN si můžete přednastavit hodnoty funkcí, jakmile je nastavíte, zmáčkněte MODE/ENTER.

Funkce, které můžete přednastavit:

TIME (čas) – od 00:00 do 99:00, jednotka pro nastavení je 1:00 minuta.

DISTANCE (vzdálenost) – od 0.00 do 99.90, jednotka pro nastavení je 0.10 km

CALORIE (kalorie) – od 0 do 990, jednotka pro nastavení je 10 CAL.

WATT (výkon) – od 10-350, jednotka pro nastavení je 10 WATT.

PULSE (tepové frekvence) – od 30-240 tepů/min, jednotka pro nastavení je 1 t/min.
(nastavení kromě programu dle tepové frekvence – TARGET H.R.)

KROK 4 – zmáčknete tlačítko START/STOP a můžete začít cvičit.

Tréninkové instrukce:

Pro začátek cvičení:

Jakmile zmáčknete tlačítko START/STOP bez přednastavení hodnot, computer začne pracovat v manuálním programu.

Cvičení bez přednastavení času:

Pokud nenastavíte čas, každá jednotka v profilu se přepíná na další po 0,1 km a vzdálenost načítá (pokud jste si nepřednastavili vzdálenost) nebo odčítá (pokud jste si přednastavili vzdálenost).

Cvičení s přednastaveným časem:

Pokud jste si přednastavili čas, každá jednotka profilu se přepíná na další v přednastaveném čase vyděleném 16.

Nastavení zátěže:

Můžete si nastavovat zátěž od 1 do 16 během cvičení v manuálním programu, pokud jste si nepřednastavili funkci výkonu.

Pokud jste si přednastavili hodnotu výkonu, zátěž se bude automaticky měnit v závislosti na aktuální rychlosti a hodnotě výkonu při cvičení.

Při cvičení se zobrazí tyto symboly:

▲ potřebujete zpomalit

▼ potřebujete zrychlit.

----- pro připomenutí, že jste překročili nastavený výkon, a potřebujete podle toho zrychlit nebo zpomalit.

** když je výkon překročen, computer pípá 3 krát za sekundu, aby vám to připomněl. Pokud udržíte výkon v tomto modulu přes 3 minuty, computer bude 6 krát pípat po dobu 30 sekund a computer se automaticky zastaví, v momentě je zátěž na 1 a přednastavený výkon je na nule. V této chvíli zastavíte alarm zmáčknutím jakéhokoliv tlačítka.

12 tréninkových profilů – můžete si vybrat jeden z 12 přednastavených programových profilů, během cvičení si můžete zátěž měnit.

USER – uživatelské nastavení – můžete si nastavit osobní profil trati. Během cvičení si můžete zátěž libovolně měnit.

TARGET H.R. – program dle tepové frekvence – zátěž se automaticky mění podle vaší tepové frekvence. Pokud je vaše tepové frekvence nižší než nastavení, zátěž se zvýší o jeden stupeň po 30 sekundách až na maximum 16. Jakmile bude vaše tepové frekvence vyšší než nastavená, zátěž se sníží o jeden stupeň a dále se bude snižovat co 15 sekund, než se váš tep

dostane na nastavenou hodnotu. Zátěž se bude pořád snižovat, až na úroveň 1. Pokud bude tepová frekvence stále vyšší než nastavení, computer se zastaví a bude 6 krát pípat, aby vás upozornil na překročení a ochránil.

Můžete si vybrat z přednastavených hodnot tepové frekvence nebo vložit osobní profil

Pomocí tlačítek UP nebo DOWN nastavíte cílovou tepovou frekvenci na nulu a zmáčknete tlačítko MODE/ENTER: V tuto chvíli si můžete vybrat procentuální hodnotu maximální tepové frekvence, kterou nechcete překročit. Computer vám nabídne 3 možnosti procent a vypočte ji z vašeho věku.

55% maximální tepové frekvence – pokud je vám například 30 let, hodnota bude 104.

Maximální tepové frekvence se vypočte $220 - \text{věk}$, tj. 190. Pak 55% ze 190 je 104.

Stejný postup je u 75% a 90 % max. TF.

Vlastní hodnota cílové tepové frekvence:

Můžete si nastavit cílovou tepovou frekvenci, kterou nechcete přesáhnout pomocí tlačítek UP nebo DOWN. Jakmile ji nastavíte, zátěž bude na úrovni 1, začnete cvičit na této úrovni.

Pokud bude vaše tepové frekvence přes nastavenou, computer začne pípat, aby vás upozornil.

Zastavení:

Cvičení s přednastavenými funkcemi: jakmile se nastavená hodnota dostane na nulu (kromě tepové frekvence), computer zapípá 8 krát. V tuto chvíli se computer zastaví. Můžete zmáchnout tlačítko START/STOP a computer začne pracovat a odpočítávat předtím nastavenou hodnotu znovu.

Během cvičení můžete také zastavit computer stisknutím tlačítka START/STOP.

Vymazání programu: pomocí tlačítka RESET vymažete program a vyberete tréninkový profil a zátěž znovu. Pokud toto tlačítko podržíte na 2 sekundy, všechny data (včetně osobních) budou vymazány.

Tlačítka:

START/STOP – pro začátek a konec cvičení

MODE - pro výběr jednotlivých funkcí – čas, vzdálenost, tepová frekvence a výkon

UP – pro zvýšení nastavení hodnot

DOWN – pro snížení nastavení hodnot

RESET – 1. pro vymazání jednotlivých funkcí času, vzdálenosti, tepové frekvence nebo výkonu

2. pro vymazání programu a vrácení do základního modu pro výběr manuálního, programového, uživatelského a programu dle tepové frekvence.

RECOVERY – pro vyhodnocení kondice na základě tepové frekvence

TOTAL RESET – pro vymazání všech hodnot na monitoru.

Funkce computeru:

TIME (čas)

načítání – computer začne počítat od 00:00 do 99:59.

Odčítání – computer odpočítává od přednastavené hodnoty do 00:00.

SPEED (rychlost)

aktuální rychlost od 0.0 do maxima 99.9 km.

DISTANCE (vzdálenost)

načítání – computer načítá ujetou vzdálenost od 0.00 do max. 99.90 km.

Odčítání – computer odpočítává od přednastavené hodnoty do 0.00.

CALORIES (kalorie)	načítání – computer načítá spálené kalorie od 0 do maxima 990 CAL. Odčítání – computer odpočítává od přednastavené hodnoty do nuly. Tyto hodnoty jsou pouze orientační, nemohou být použity pro lékařské účely.
PULSE (tep. Frekvence)	zobrazí se po uchopení senzoru na řídítkách oběma rukama. Můžete si nastavit hodnotu mezi 30 až 240 tepy za minutu Alarm – pokud je nastavená hodnota pod tréninkovou v manuálním nebo programu tepové frekvence, computer bude pípát, aby vás upozornil, jakmile dosáhnete nastavené hodnoty. Zátěžové nastavení – pokud si nastavíte cílovou tepovou frekvenci, zátěž se bude automaticky nastavovat podle aktuální tepové frekvence.
RECOVERY	po cvičení si můžete otestovat vaši kondici. Tato funkce vypočítává vaši kondici podle tepové frekvence – o kolik se vaše tepová frekvence sníží za jednu minutu po cvičení. Uchopte senzory na řídítkách oběma rukama a zmáčkněte tlačítko RECOVERY, všechny funkce na displeji zmizí a bude se jen odpočítávat čas. Od 00:60 do 00:00 – jednu minutu. Jakmile dosáhne nuly, na displeji se zobrazí číslo F1 do F6. F1 je nejlepší, F6 je nejhorší. Můžete postupem času při pravidelném cvičení zlepšovat hodnot. Pro návrat do hlavního menu stiskněte opět tlačítko RECOVERY.
WATT (výkon)	po cvičení se na displeji zobrazí odpovídající výkon ve Wattech.

Upozornění:

1. Jakmile computer nedostane žádný signál po dobu 4 minut, automaticky se vypne a všechny předcházející údaje budou uloženy. Pro znovu zapnutí computeru můžete zmáčknout jakékoliv tlačítko.
2. Computer také vypnete, pokud podržíte tlačítko na 4 sekundy.
3. pokud computer nefunguje správně, zkuste jej odpojit a znovu zapojit.
4. Computer je napájen AC adaptérem 500mA, 6V.

Cvičení:

Používáním tohoto přístroje získáte lepší kondici a vytvarujete si svaly. Při dietě vám pomůže redukovat váhu.

1. zahřívací cvičení

Umožní proudit krev tělem správným způsobem. Omezí možnost vzniku křečí a bolesti svalů. Každý protahovací cvik by měl trvat 30 sekund. Svaly protahujte jen do té polohy, kde máte přijatelnou bolest. Pokud bolí moc, trochu povolte.



Protažení postranních břišních svalů

Zadní strany steh


Přední strany steh

Vnitřní strany steh

Lýtka a achilovky

2. samotné cvičení

Cvičení, při kterém musíte vyvinout námahu. Při pravidelném cvičení budou vaše nohy mnohem ohebnější. Je velmi důležité udržovat tempo jízdy. Cvičení bude efektivní, pokud zvýšíte vaši tepovou frekvenci na úroveň, která je ukázána na obrázku. Tato část by měla trvat nejméně 12 minut, nejlépe je začít od 15-20 minut.

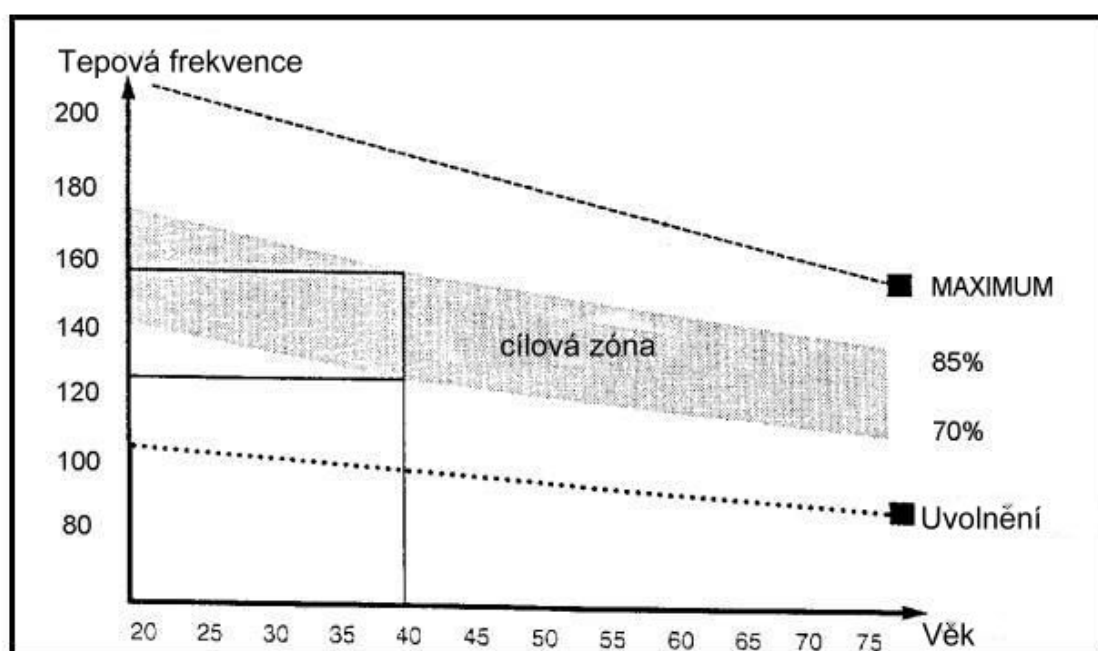

3. Uvolňovací cvičení

Tato cvičení umožní vašemu kardio-vaskulárnímu systému, aby se uklidnil. Je to v podstatě opakování zahřívacích cvičení – tzn. Snížení zátěží a tempa a pokračovat ještě 5 minut. Dále také zopakujte protahovací cvičení. Nezapomeňte, že se cvičení provádí pomalu a bez bolesti. Postupem času můžete vaše tempo a zátěž zvyšovat. Doporučujeme cvičit 3 krát týdně.

Tvarování svalů

Pro vytvarování svalů, je třeba zvýšit zátěž. Zahřívací a uvolňovací cvičení probíhají stejně, jen na konci cvičení si zvýšte zátěž a kmítejte nohama rychleji než normálně. Omezujte rychlost pro udržení vaší tepové frekvence v daném intervalu.

Úbytek hmotnosti

Základním faktorem je námaha. Čím déle a tvrději budete cvičit, tím více spálíte kalorií. Je to stejné, jako když chcete zlepšit vaši kondici.

Použití

Výšku sedla můžete nastavovat, uvolníte šroub a zvýšíte nebo snížíte výšku. V tyči jsou díry pro různou úroveň výšky. Pokud výšku nastavíte, nechte pevně zapadnout šroub a pak jej dotáhněte. Pomocí zátěžového šroubu nebo pomocí tlačítek u ergometru nastavujete zátěž pro šlapání do pedálů, pokud ji zvyšujete – musíte dávat větší sílu do nohou a naopak.

Údržba

Pravidelně provádějte běžnou údržbu stroje na základě vytížení stroje minimálně však po 20 hodinách provozu.

Údržba zahrnuje:

1. Kontrolu všech pohyblivých částí stroje (osy, klouby převádějící pohyb, atd.), zda jsou dostatečně promazány. Pokud ne, ihned je namažte. Doporučujeme běžný olej pro kola a šicí stroje nebo silikonové oleje.
2. pravidelná kontrola všech součástí – šrouby a matice a pravidelné dotahování.
3. K údržbě čistoty použijte jen mýdlový roztok a ne čistící prostředky s abrasivy.
4. Chraňte computer před poškozením a kontaktu s tekutinami či potem.
5. Computer, adaptér, zástrčka a celý rotoped se nesmí dostat do styku s vodou.
6. Computer nevystavujte slunečnímu záření a kontrolujte funkčnost baterií, aby nedošlo k vytečení baterií a tím poškození celého computeru.
7. Skladujte rotoped vždy na suchém a teplém místě.

UPOZORNĚNÍ

Kolo musí být umístěn na rovné a pevné podložce. Správné vyvážení lze nastavit pootočením plastových krytek na koncích stabilizačních tyčí. Před každým použitím výrobku zkontrolujte dotažení všech šroubů.

Záruční podmínky:

Prodávající poskytuje na tento výrobek následující záruky:

- záruka na rám vyrobený z oceli pro prvního majitele je 5 let ode dne prodeje zákazníkovi.

- záruka na computer a elektrozařízení je 36 měsíců ode dne prodeje zákazníkovi.
- záruka na ostatní díly je 24 měsíců ode dne prodeje zákazníkovi.

Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:

- zaviněním uživatele tj. poškození výrobku neodbornou repasí, nesprávnou montáží, nedostatečným zasunutím sedlové tyče do rámu, nedostatečným utáhnutím pedálů v klikách a klik ke středové ose
- nesprávnou údržbou
- mechanickým poškozením
- opotřebením dílů při běžném používání (např. gumové a plastové části, pohyblivé mechanismy, atd.)
- neodvratnou událostí, živelnou pohromou
- neodbornými zásahy
- nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry

Upozornění:

1. cvičení doprovázené zvukovými efekty a občasným vrzáním není závada bránící řádnému užívání stroje a tudíž nemůže být předmětem reklamace. Tento jev lze odstranit běžnou údržbou.
2. upozornění: u základních modelů jsou použita vřetěnková ložiska. Doba životnosti u těchto ložisek může být kratší než je doba záruky. Doba životnosti je přibližně 100 provozních hodin.
3. v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána.
4. Reklamace se uplatňuje zásadně písemně s přesným popisem o závadě a potvrzeným dokladem o zakoupení.
5. Záruku lze uplatňovat u výrobce: Seven Sport s.r.o, Dělnická 957, 749 01, Vítkov nebo u organizace, ve které byl výrobek zakoupen.

datum prodeje

razítko a podpis prodejce

dodavatel:
SEVEN sport s. r. o.
Dělnická 957, Vítkov 749 01
www.insportline.cz

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE:

SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov

www.insportline.cz

tel: +420 556 770 191, email: servis@insportline.cz

pre Slovensko: inSPORTline s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín

tel: + 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk



MUSÍTE	SI PŘEDSTAVIT, ŽE UŽ
NEMUSÍTE	PŘI REKLAMACI JEZDIT S VÝROBKEM K PRODEJCI
NEMUSÍTE	PRACNĚ STUDOVAT NÁVODY KE SKLÁDÁNÍ A POUŽITÍ
MUSÍTE	JEN ZAVOLAT +420 556 770 191

Od 1.4.2006 na fitness zařízení značky INSPORTLINE a SPARTAN v doporučené ceně od 3900,- Kč zajišťujeme:

- prodloužené záruky na rámy a elektrozařízení na 36 měsíců
- odborný ZÁRUČNÍ i POZÁRUČNÍ servis na 36-ti místech v ČR
- servis a údržbu přímo u zákazníka
- odborné sestavení fitness zařízení u zákazníka

Pro tyto služby volejte +420 556 770 191, e-mail: servis@insportline.cz