




**ELIPTICKÝ TRENAŽÉR MAGNUS
INSTRUKCE PRO UŽIVATELE/ INŠTRUKCIE
PRE UŽÍVATEĽA**

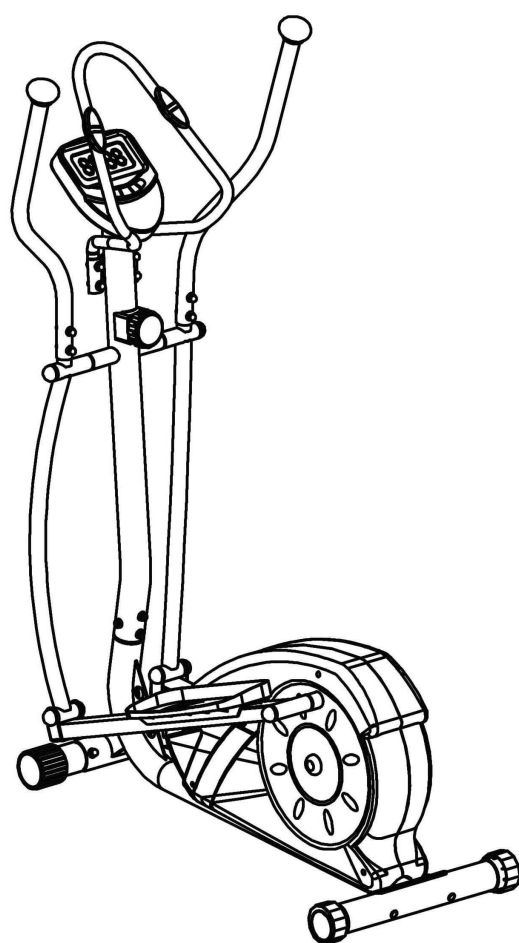

**SERVIS A NÁHRADNÍ DÍLY ZAJIŠŤUJE DODAVATEL/ SERVIS
A NÁHRADNÉ DIELY ZABEZPEČUJE DODAVATEĽ**

SEVEN SPORT s. r. o., nám. J. Zajíce 3, 749 01 Vítkov
tel. +420 556 300970, www.insportline.cz
pre Slovensko: inSPORTline s.r.o., Rybárska 3, 911 01 Trenčín

Vážení zákazníci,


předtím, než přistoupíte ke cvičení, pozorně se seznamte s následujícími instrukcemi. Obraťte pozornost na následující pravidla předtím, než se pustíte do skládání trenažeru.

1. Proveďte sestavení trenažeru přesně podle instrukcí.
2. Ověřte, zda je trenažer kompletní a není-li poškozený.
3. Postavte trenažer na suchý a rovný povrch.
4. Trenažer musí být umístěn na rovné a pevné podložce.
5. Před tím, než se pustíte do cvičení, odstraňte předměty do vzdálenosti 2 metrů od trenažeru.
6. Nepoužívejte na čištění trenažeru silné chemikálie. Používejte pouze odpovídající klíče pro montáž nebo dotažení.
7. Nepravidelné nebo přílišné cvičení může škodit vašemu zdraví. Než se pustíte do samotného cvičení, poraďte se s lékařem, zda vám cvičení nemůže ublížit. Trenažer není určen pro používání v lékařských ordinacích.
8. Používejte trenažer pouze k danému účelu. Při závadě použijte pouze originální náhradní díly.
9. Najednou může na trenažeru cvičit pouze jedna osoba.
10. Oblečte si vhodný oděv a obuv pro cvičení.
11. Pokud se během tréninku dostaví nevolnost, přerušte cvičení a poraďte se s lékařem.
12. Děti a lidé s omezenými možnostmi musí trénovat pod dohledem.
13. Trenažer je vybaven kolečkem, s jehož pomocí se reguluje zátěž. Pro snížení zátěže se kolečko nastaví na pozici 1, pro zvýšení zátěže na pozici 8.
14. Maximální hmotnost uživatele je 110 kg.

Vážení zákazníci,

předtým, než pristúpite k cvičeniu, pozorne sa zoznámte s nasledujúcimi inštrukciami. Obráťte pozornosť na nasledujúce pravidlá predtým, než sa pustíte do skladania trenažeru.

1. Zostavte trenažér presne podľa inštrukcií.
2. Overte, či je trenažér kompletný a či nie je poškodený.
3. Postavte trenažér na suchý a rovný povrch.
4. Trenažér musí byť umiestnený na rovnej a pevnej podložke.
5. Pred tým, než sa pustíte do cvičenia, odstráňte predmety do vzdialenosti 2 metrov od trenažeru.
6. Nepoužívajte na čistenie rotopedu silné chemikálie.
7. Používejte len správne klúče pre montáž alebo dotiahnutie.
8. Nepravidelné alebo nadmerné cvičenie môže škodiť vášmu zdraviu. Než sa pustíte do samotného cvičenia, poraďte sa s lekárom, či vám cvičenie nemôže ublížiť.
9. Trenažér nie je určený pre používanie v lekárskejších ordináciach.
8. Používajte trenažér len k danému účelu. Pri závade použijte iba
10. originálne náhradné diely.
11. Naraz môže na trenažéri cvičiť iba jedna osoba.
12. Oblečte si vhodný odev a obuv pre cvičenie.
13. Pokiaľ sa behom tréningu dostaví nevoľnosť, prerušte cvičenie a poraďte sa s lekárom.
14. Deti a ľudia s obmedzenými možnosťami musia trénovať pod dohľadom.
15. Trenažér je vybavený kolečkom, s ktorého pomocou sa reguluje záťaž. Pre zníženie záťaže sa kolečko nastaví na pozíciu 1, pre zvýšenie záťaže na pozíciu 8.
16. Maximálna hmotnosť užívateľa je 110 kg.
17. Trenažér je určený len pre domáce použitie, je zaradený do triedy HC, nemôže byť použitý pre rehabilitačné účely.

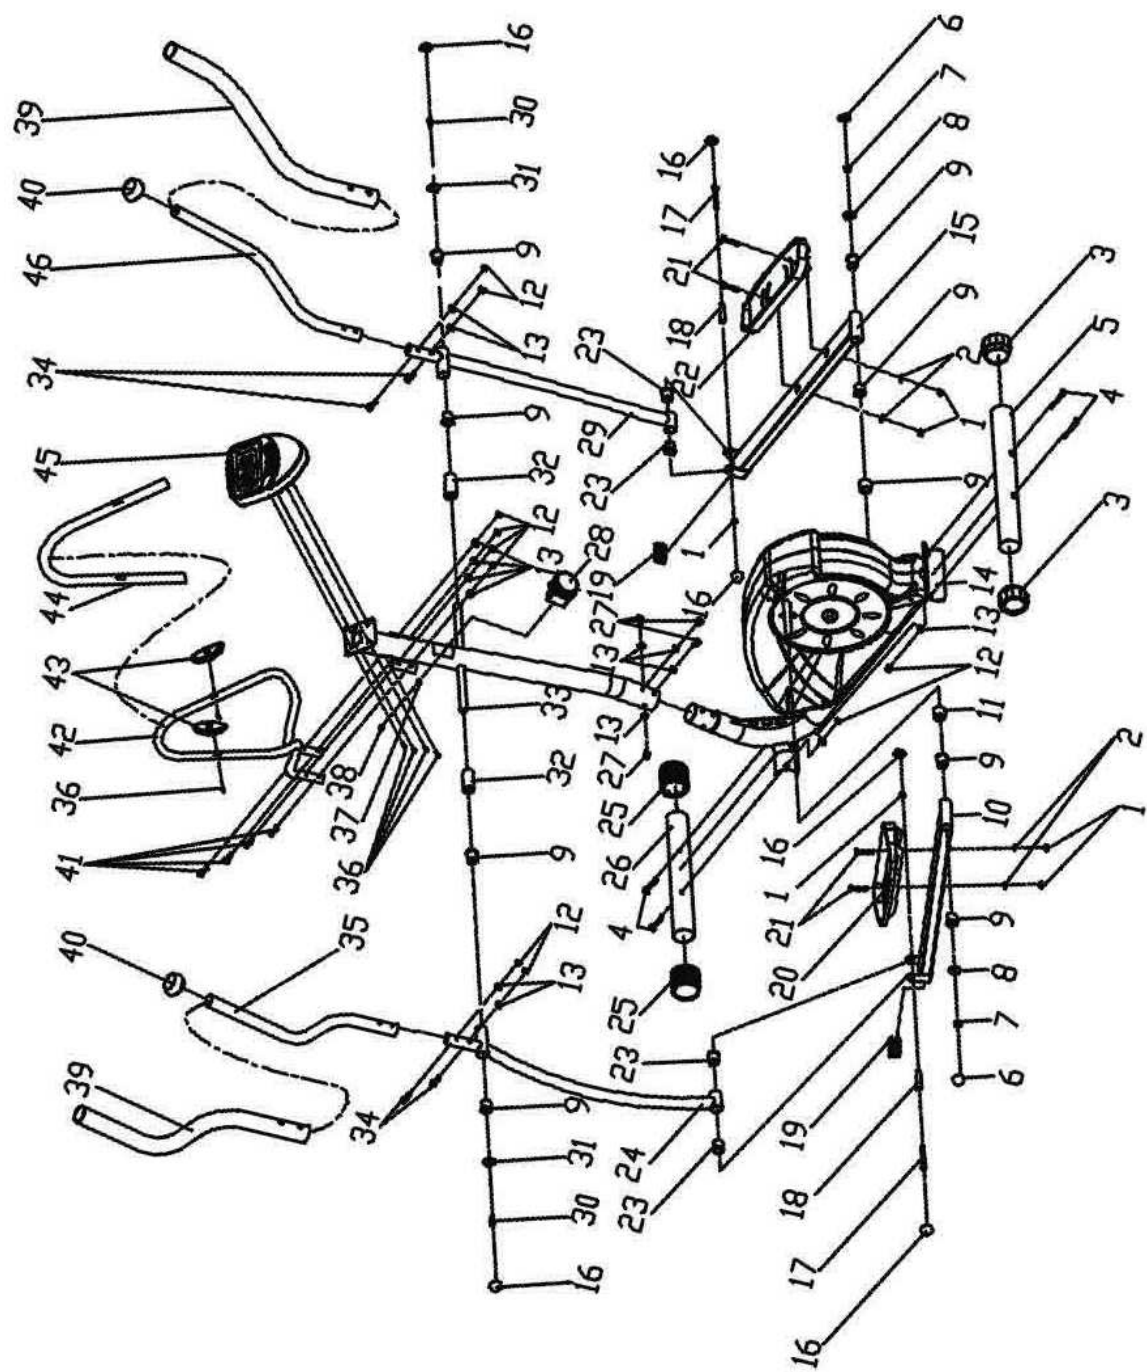

č.	Popis	Specifikace	Kusy
1.	matice	M8	6
2.	plochá podložka	průměr 8	4
3.	násadka		2
4.	nosný šroub	M8*75	4
5.	zadní stabilizátor		1
6.	násadka 1		2
7.	matice	M10	2
8.	podložka 2	prům.32 x prům.10,2 x 2	2
9.	objímka 2	prům.32 x prům.19 x 28	8
10.	levá podpěra pro nohu		1
11.	ocelová výplň	prům.32 x prům. 19,2 x 26	2
12.	kupolovitá matice	M8	12
13.	obloukovitá podložka	prům. 8	12
14.	kostra		1
15.	pravá podpěra pro nohu		1
16.	násadka 2		4
17.	fixační šroub	M8*75	2
18.	objímka 3	prům.14 x prům. 8,5 x 60	2
19.	plastová výplň		2
20.	pravý pedál	R	1
21.	fixační šroub	M8*45	4
22.	levý pedál	L	1
23.	objímka	prům.32 x prům.14 x 20	4
24.	levá spojovací tyč		1
25.	násadka		1
26.	přední stabilizátor		1
27.	šroub	M8x15	4
28.	kontrola zátěže		1
29.	pravá spojovací tyč		1
30.	šroub		2
31.	podložka	prům.32 x prům.8,2 x 2	2
32.	objímka 1	prům.32 x prům.19,2 x 62	2
33.	opěrná tyč		1
34.	šroub	M8x40	4
35.	levá rukojeť		1
36.	šroub	ST4,2 x 15	4
37.	podložka	prům. 5	1
38.	šroub	M5x10	1
39.	molitanová řídítka		2
40.	násadka		2

41.	šroub	M8x45	4
42.	držák řidítek		1
43.	tepový snímač		2
44.	molitanová řidítka 1		1
45.	počítač		1
46.	pravá rukojeť		1

SK

č..	Popis	Špecifikácia	Kusy
1.	matica	M8	6
2.	plochá podložka	priemer 8	4
3.	násadka		2
4.	nosný šrób	M8*75	4
5.	zadný stabilizátor		1
6.	násadka 1		2
7.	matica	M10	2
8.	podložka 2	priem.32 x priem.10,2 x 2	2
9.	objímka 2	priem.32 x priem.19 x 28	8
10.	ľavá podpera pre nohu		1
11.	ocelová výplň	priem.32 x priem. 19,2 x 26	2
12.	kopulovitá matica	M8	12
13.	oblúkovitá podložka	priem. 8	12
14.	kostra		1
15.	pravá podpora pre nohu		1
16.	násadka 2		4
17.	fixačný šrób	M8*75	2
18.	objímka 3	priem.14 x priem. 8,5 x 60	2
19.	plastová výplň		2
20.	pravý pedál	R	1
21.	fixačný šrób	M8*45	4
22.	ľavý pedál	L	1
23.	objímka	priem.32 x priem.14 x 20	4
24.	ľavá spojovacia tyč		1
25.	násadka		1
26.	predný stabilizátor		1
27.	šrób	M8x15	4
28.	kontrola záťaže		1
29.	pravá spojovacia tyč		1
30.	šrób		2
31.	podložka	priem.32 x priem.8,2 x 2 2	
32.	objímka 1	priem.32 x priem.19,2 x 62	2
33.	oporná tyč		1

34.	šrób	M8x40	4
35.	ľavá rukoväť		1
36.	šrób	ST4,2 x 15	4
37.	podložka	priem. 5	1
38.	óoub	M5x10	1
39.	molítánove riadítka		2
40.	násadka		2
41.	šrób	M8x45	4
42.	držiak riadítok		1
43.	tepový snímač		2
44.	molítánove riadítka 1		1
45.	počítač		1
46.	pravá rukoväť		1

NÁVOD NA SESTAVENÍ/ NÁVOD NA ZOSTAVENIE

1. PŘÍPRAVA

- Vytvořte si dostatečně velký prostor.
- Používejte přiložené klíče.
- Zkontrolujte všechny díly

1. PRÍPRAVA


- Vytvorte si dostatočne veľký priestor.
- Používajte priložené klúče.
- Zkontrolujte všetky diely

2. NÁVOD NA SLOŽENÍ/ NÁVOD NA ZLOŽENIE

KROK 1

Připevněte přední stabilizátor (26) a zadní stabilizátor (5) ke kostře (14) nosným šroubem (4), kupolovitou maticí (12) a obloukovitou podložkou (13).

SK Pripevnite predný stabilizátor (26) a zadný stabilizátor (5) ku kostre (14) nosným šróbom (4), kopulovitou maticou (12) a oblúkovitou podložkou (13).

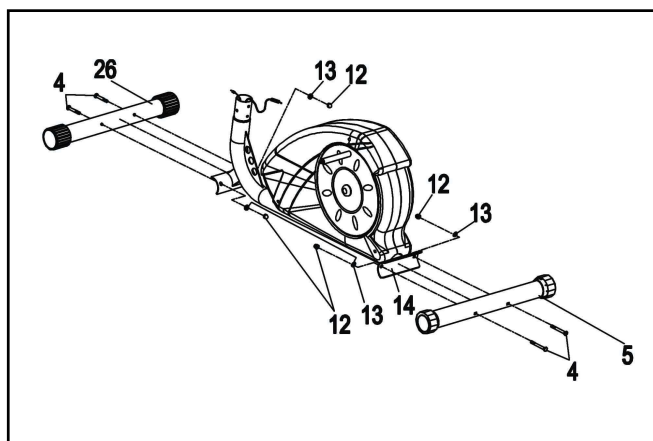


KROK 2

Napojte drátek, jak je na obr. 2 a upevněte opěrnou tyč (33) s kostrou (14) obloukovitou podložkou (13) a šroubem (27)-

SK napojte drôť, ako je na obr. 2 a upevnite opornú tyč (33) s kostrou (14) oblúkovitou podložkou (13) a šróbom (27)-


Upozornění: Dotáhněte šroub (27) a podložku (13) po kroku 3.

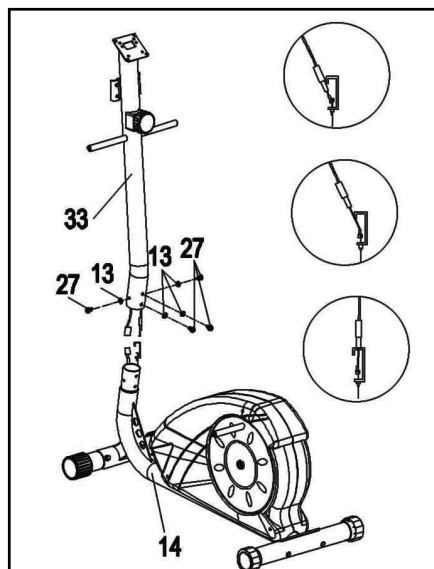

KROK 3

Připojte levou (24) a pravou (29) spojovací tyč a kliky pedálů násadkou 1 (6), maticí (7), podložkou (8), náradkou 2 (16), šroubem (31) a podložkou (30) k opěrné tyči (33).


SK Pripojte ľavú (24) a pravú (29) spojovaciú tyč a kľuky pedálov náradkou 1 (6), maticou (7), podložkou (8), náradkou 2 (16), šróbom (31) a podložkou (30) k opornej tyči (33).

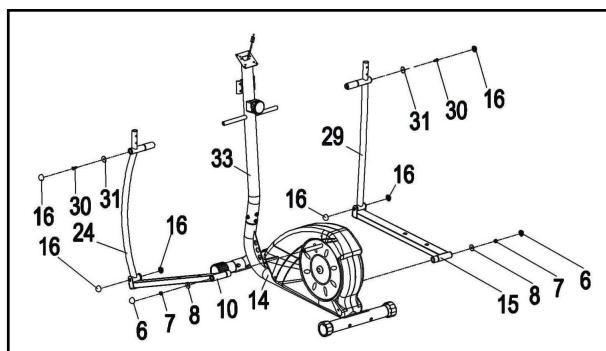

KROK 4

Upevněte levou a pravou rukojeť šroubem (34), kupolovitou maticí (12) a obloukovitou podložkou (13).


SK Upevnite ľavú a pravú rukoväť šróbom (34), kupulovitou maticou (12) a oblúkovitou podložkou (13).

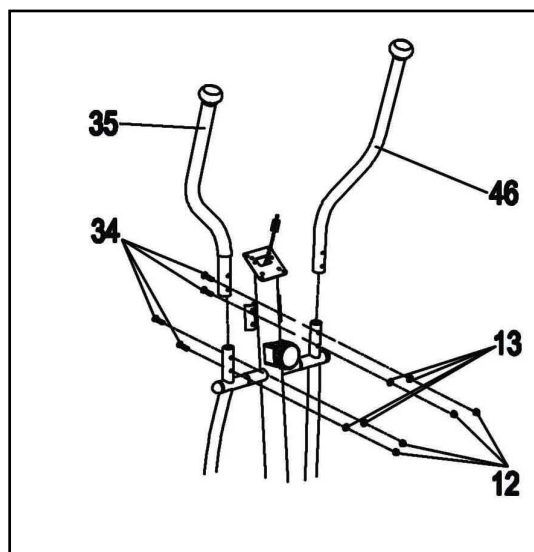

KROK 5

Upevníte držák řídítek (42) na opěrnou tyč (33) šroubem (41), kupolovitou maticí (12) a obloukovitou podložkou (13).


SK Upevníte držák riadítok (42) na opernú tyč (33) šrôbom (41), kupulovitou maticou (12) a oblúkovitou podložkou (13).

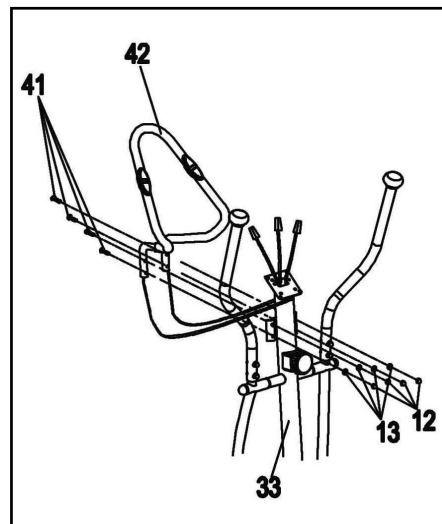

KROK 6

Upevníte pravý R (20) a levý L (22) pedál fixačním šroubem (21), maticí (1) a plochou podložkou (2).


SK Upevníte pravý R (20) a ľavý L (22) pedál fixačným šrôbom (21), maticou (1) a plochou podložkou (2).

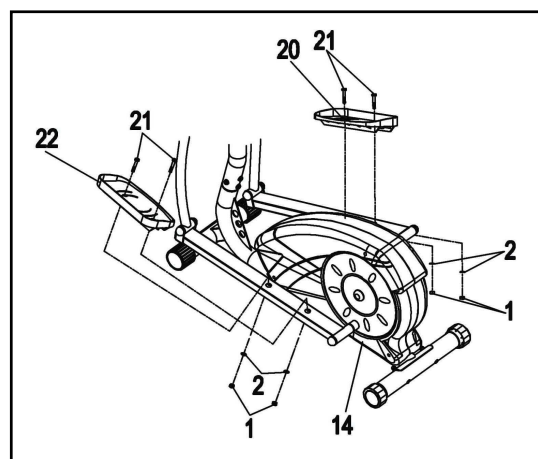

KROK 7

Odšroubujte šroub (36) z počítače a počítač (45) dejte na podložku, jak na obr. 7., utáhněte šroub. Zapojte drátky snímače.

SK Odšrôbujte šrôb (36) z počítača a počítač (45) dajte na podložku, ako na obr. 7., utiahnite šrôb. Zapojte drôtičky snímača.

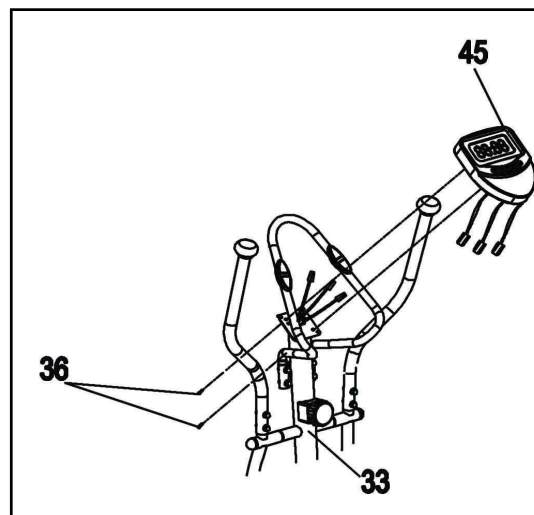

UPOZORNĚNÍ:

Ujistěte se, zda jsou všechny šrouby a matice dobře dotažené.

POZNÁMKA:

Násadky na přední dolní trubce jsou pohyblivé a umožňují přemísťovat trenažer.

Násadky na zadní dolní trubce umožňují regulovat souběžnost.

UPOZORNENIE:

Uistite sa, či sú všetky šróby a matice dobre dotiahnuté.

POZNÁMKA:

Násadky na prednej dolnej trubke sú pohyblivé a umožňujú premiestňovať trenažér.

Násadky na zadnej dolnej trubke umožňujú regulovať súbežnosť.

COMPUTER CZ**Specifikace:**

TIME (TMR) čas 00:00-99:59 min

SPEED (SPD) rychlost 0.0-99.9Km/hod

DISTANCE (DST) vzdálenost 0.00-999.9 km

CALORIE (CAL) kalorie 0.00-999.9 Kcal

PULSE tepová frekvence 60-220 tepů/min

Tlačítka computeru:

MODE	1. pro výběr funkcí, pro nastavení cílových hodnot v pořadí: čas, vzdálenost, kalorie, tepová frekvence
RECOVERY	2. podržením tlačítka na 2 sekundy vymažete všechny hodnoty na nulu. (pokud obsahuje) zmáčknutím tlačítka se vyhodnotí vaše kondice podle tepové frekvence.
UP	1. zvyšujete hodnoty při nastavení funkcí
	2. vyberete funkce a zobrazí se na hlavním displeji.
DOWN	1. snižujete hodnoty při nastavení funkcí
	2. vyberete funkce a zobrazí se na hlavním displeji.

Funkce computeru:

AUTO ON/OFF (automatické zapnutí/vypnutí):

- computer se automaticky zapne, pokud zmáčknete jakékoliv tlačítko computeru.
- Computer se automaticky vypne a vymaže všechny hodnoty funkcí na nulu, pokud přestanete cvičit na dobu přes 4 minuty.

SCAN

- zmáčknete tlačítko MODE, dokud se na levém displeji nezobrazí TIME (čas) a začne blikat, computer se dostane do modu SCAN. Na displeji se budou automaticky střídát co 5 sekund tyto funkce v pořadí: čas-rychlost-vzdálenost-kalorie-tepová frekvence.
- V modu SCAN, zmáčknete tlačítko UP nebo DOWN, funkce se zobrazí na hlavním displeji a nebudou se dále střídát.

Jak nastavit cílové hodnoty času, vzdálenosti a kalorií:

Mačkejte tlačítko MODE dokud se na displeji neblíká funkce, kterou chcete nastavit.

- vyberte požadovanou hodnotu pomocí tlačítek UP nebo DOWN.

- Jakmile začnete cvičit, computer začne automaticky nastavenou hodnotu odčítat. Jakmile dosáhne nuly, computer zapípá 10 sekund, aby vás upozornil na konec cvičení. Pípání zastavíte zmáčknutím jakéhokoliv tlačítka.
- Pokud cílová hodnota není nastavena, hodnoty se přičítají.

TIME (čas)	čas strávený při cvičení, zobrazí se na hlavním displeji zmáčknutím tlačítka UP nebo DOWN.
SPEED (rychlost)	zobrazí aktuální rychlost, zobrazí se na hlavním displeji zmáčknutím tlačítka UP nebo DOWN.
DISTANCE (vzdálenost)	zobrazí ujetou vzdálenost, zobrazí se na hlavním displeji zmáčknutím tlačítka UP nebo DOWN.
CALORIE (kalorie)	zobrazí kalorie spálené při cvičení, zobrazí se na hlavním displeji zmáčknutím tlačítka UP nebo DOWN.
PULSE (tep. Frekvence)	- zmáčknutím tlačítka UP nebo DOWN tak dlouho, dokud se tepová frekvence nezobrazí na displeji. Na hlavním displeji se zobrazí aktuální tepová frekvence v tepech za minutu. Položte obě dvě dlaně na senzory na rukojetích a po 30 sekundách se hodnota zobrazí. Pokud chcete přednastavit cílovou hodnotu, zmáčkněte tlačítko MODE a najed'te na T.H. R. a zmáčkněte tlačítko UP nebo DOWN pro nastavení hodnoty. - Limit tepové frekvence: nastavte hodnoty mezi 60 a 220 tepy/min. Computer bude měřit vaši tepovou frekvenci. Jakmile se dostanete nastavenou hodnotu, monitor bude blikat, dokud tepová frekvence nebude nižší než nastavená hodnota. - Upozornění. Pokud computer nedostane signál po dobu 16 sekund, na displeji se zobrazí „P“. Jde o ochranu zařízení. Pro restartování funkce tepové frekvence zmáčkněte tlačítko UP nebo DOWN.

PULSE RECOVERY (pokud computer obsahuje)

Jde o funkci, která vyhodnotí vaši kondici na základě tepové frekvence po skončení cvičení. Výsledek se pohybuje v rozmezí F1 až F6, F1 je nejlepší, F6 nejhorší. Pro dosažení přesnějších hodnot, musíte měření provést hned po skončení cvičení – zmáčkněte tlačítko RECOVERY a přestaňte cvičit. Uchopte senzory tepové frekvence a počkejte 1 minutu. Computer vyhodnotí kondici na základě změny tepové frekvence (o kolik tepů/min se sníží vaše tepová frekvence, čím více, tím je lepší vaše kondice).

Jak vyměnit baterie:

1. otevřete kryt na zadní straně computeru a vyměňte 2 baterie.
2. ujistěte se, že jsou baterie dány správně podle polarity.
3. Pokud se na displeji objevují nesmyslné hodnoty či se zobrazují špatně, vyměňte baterie.
4. jakmile vyměníte baterie, všechny hodnoty se vymažou na nulu.

COMPUTER SK

Špecifikácia:

TIME (TMR) čas	00:00-99:59 min
SPEED (SPD) rýchlosť	0.0-99.9Km/hod
DISTANCE (DST) vzdialenosť	0.00-999.9 km
CALORIE (CAL) kalorie	0.00-999.9 Kcal

PULSE tepová frekvencia

60-220 tepov/min

Tlačítka computeru:

MODE	1. pre výber funkcií, pre nastavenie cielových hodnôt v poradí: čas, vzdialenosť, kalórie, tepová frekvencia
RECOVERY	2. podržaním tlačítka na 2 sekundy vymažete všetky hodnoty na nulu. (pokiaľ obsahuje) stlačením tlačítka sa vyhodnotí vaša kondícia podľa tepovej frekvencie.
UP	1. zvyšujete hodnoty pri nastavení funkcií
	2. vyberete funkcie a zobrazia sa na hlavnom displeji.
DOWN	1. znižujete hodnoty pri nastavení funkcií
	2. vyberete funkcie a zobrazia sa na hlavnom displeji.

Funkce computeru:

AUTO ON/OFF (automatické zapnutie/vypnutie):

- computer sa automaticky zapne, pokiaľ stlačíte akékoľvek tlačítko computeru.
- Computer sa automaticky vypne a vymaže všetky hodnoty funkcií na nulu, pokiaľ prestanete cvičiť na dobu viac ako 4 minúty.

SCAN

- stlačte tlačítko MODE, pokiaľ sa na ľavom displeji nezobrazí TIME (čas) a začne blikať, computer sa dostane do modulu SCAN. Na displeji sa budú automaticky striedať po 5 sekundách tieto funkcie v poradí: čas-rýchlosť-vzdialenosť-kalórie-tepová frekvencia.
- V moduli SCAN, ztlačte tlačítko UP alebo DOWN, funkcie sa zobrazia na hlavnom displeji a nebudú sa ďalej striedať.

Ako nastaviť cielové hodnoty času, vzdialenosti a kalórií:

Tlačte tlačítko MODE pokiaľ na displeji neblinká funkcia, ktorú chcete nastaviť.

- vyberte požadovanú hodnotu pomocou tlačítok UP alebo DOWN.
- Akonáhle začnete cvičiť, computer začne automaticky nastavenú hodnotu odčítat'. Akonáhle dosiahne nulu, computer zapípa 10 sekúnd, aby vás upozornil na koniec cvičenia. Pípanie zastavíte stlačením akéhokoľvek tlačítka.
- Pokiaľ cielová hodnota nie je nastavená, hodnoty sa pripočítajú.

TIME (čas)	čas strávený pri cvičení, zobrazí sa na hlavnom displeji stlačením tlačítka UP alebo DOWN.
SPEED (rýchlosť)	zobrazí aktuálnu rýchlosť, zobrazí sa na hlavnom displeji stlačením tlačítka UP alebo DOWN.
DISTANCE (vzdialenosť)	zobrazí ubehnutú vzdialenosť, zobrazí sa na hlavnom displeji stlačením tlačítka UP alebo DOWN.
CALORIE (kalórie)	zobrazí kalórie spálené pri cvičení, zobrazí sa na hlavnom displeji stlačením tlačítka UP alebo DOWN.

PULSE (tep. frekvencia)

- stlačením tlačítka UP alebo DOWN tak dlho, pokiaľ se tepová frekvencia nezobrazí na displeji. Na hlavnom displeji sa zobrazí aktuálna tepová frekvencia v tepoch za minútu. Položte oby dve dlane na senzory na rukovetiach a po 30 sekundách sa hodnota zobrazí. Pokiaľ chcete prednastaviť cielovú hodnotu, ztlačte tlačítko MODE a prejdite na T.H. R. a ztlačte tlačítko UP alebo DOWN pre nastavenie hodnoty.

- Limit tepovej frekvencie: nastavte hodnoty medzi 60 a 220 tepmi/min. Computer bude merať vašu tepovú frekvenciu. Akonáhle sa dostanete na nastavenú hodnotu, monitor bude blikať, pokiaľ tepová frekvencia nebude nižšia než nastavená hodnota.
- Upozornenie. Pokiaľ computer nedostane signál po dobu 16 sekúnd, na displeji sa zobrazí „P“. Ide o ochranu zariadenia. Pre reštartovanie funkcie tepovej frekvencie stlačte tlačítko UP alebo DOWN.

PULSE RECOVERY (pokiaľ computer obsahuje)

Ide o funkciu, ktorá vyhodnotí vašu kondíciu na základe tepovej frekvencie po skončení cvičenia. Výsledok sa pohybuje v rozmedzí F1 až F6, F1 je najlepší, F6 najhorší. Pre dosiahnutie presnejších hodnôt, musíte meranie previesť hneď po skončení cvičenia – stlačte tlačítko RECOVERY a prestaňte cvičiť. Uchopte senzory tepovej frekvencie a počkajte 1 minútu. Computer vyhodnotí kondíciu na základe zmeny tepovej frekvencie (o koľko tepov/min sa zníži vaša tepová frekvencia, čím viac, tým je lepšia vaša kondícia).

Ako vymeniť batérie:

1. otvorte kryt na zadnej strane computeru a vymeňte 2 batérie.
2. uistite sa, že sú batérie dané správne podľa polarity.
3. Pokiaľ sa na displeji objavujú nezmyselné hodnoty alebo sa zobrazujú zle, vymeňte batérie.
4. akonáhle vymeníte batérie, všetky hodnoty sa vymažú na nulu.

UPOZORNĚNÍ

Kolo musí být umístěn na rovné a pevné podložce. Správné vyvážení lze nastavit pootočením plastových krytek na koncích stabilizačních tyčí. Před každým použitím výrobku zkontrolujte dotažení všech šroubů.

Tento výrobek je určen pouze k domácímu použití.

Záruční podmínky:

1. na kolo se poskytuje kupujícímu záruční lhůta 24 měsíců ode dne koupě
2. v době záruky budou odstraněny veškeré poruchy výrobku způsobené výrobní závadou nebo vadným materiálem výrobku tak, aby věc mohla být řádně užívána.
3. Práva ze záruky se nevztahují na vady způsobené:
 - mechanickým poškozením
 - neodvratnou událostí, živelnou pohromou
 - neodbornými zásahy
 - nesprávným zacházením, či nevhodným umístěním, vlivem nízké nebo vysoké teploty, působením vody, neúměrným tlakem a nárazy, úmyslně pozměněným designem, tvarem nebo rozměry
4. Reklamáce se uplatňuje zásadně písemně s údajem o závadě a potvrzeným záručním listem.
5. Záruku lze uplatňovat pouze u organizace ve které byl výrobek zakoupen.

datum prodeje

razítko a podpis prodejce

dodavateľ:
SEVEN sport s. r. o.
Nám. J. Zajíce 3, Vítkov 749 01
www.insportline.cz

UPOZORNENIE

Bicykel musí byť umiestnený na rovnej a pevnej podložke. Správne vyváženie možno nastaviť pootočením plastových krytiiek na koncoch stabilizačných tyčí. Pred každým použitím výrobku skontrolujte dotiahnutie všetkých skrutiek.

Tento výrobok je určený iba na domáce použitie.

Záručné podmienky:

1. na bicykel sa poskytuje kupujúcemu záručná doba 24 mesiacov odo dňa predaja
2. v dobe záruky budú odstránené všetky poruchy výrobku spôsobené výrobnou závadou alebo vadným materiálom výrobku tak, aby sa vec mohla riadne používať.
3. Práva zo záruky sa nevzťahujú na vady spôsobené:
 - mechanickým poškodením
 - neodvratnou udalosťou, živelnou pohromou
 - neodbornými zásahmi
 - nesprávnym zaobchádzaním, či nevhodným umiestnením, vplyvom nízkej alebo vysokej teploty, pôsobením vody, neúmerným tlakom a nárazmi, úmyselne pozmeneným designom, tvarom alebo rozmermi
4. Reklamácia sa uplatňuje zásadne písomne s údajom o závade a potvrdeným záručným listom.
5. Záruku je možné uplatňovať len u organizácie v ktorej bol výrobok zakúpený.

dátum predaja

razítko a podpis predajcu

dodávateľ:
inSPORTline s.r.o.
Bratislavská 36, Trenčín
www.insportline.cz

ZÁRUČNÍ A POZÁRUČNÍ SERVIS ZAJIŠŤUJE:

SEVEN SPORT s. r. o., Dělnická 957, 749 01 Vítkov
www.insportline.cz

tel: +420 556 770 191, email: servis@insportline.cz

pre Slovensko: inSPORTline s.r.o., Bratislavská 36, 911 05 Trenčín
tel: + 421 32 6526704, email: insportline.reklamacie@stonline.sk



MUSÍTE	SI PŘEDSTAVIT, ŽE UŽ
NEMUSÍTE	PŘI REKLAMACI JEZDIT S VÝROBKEM K PRODEJCI
NEMUSÍTE	PRACNĚ STUDOVAT NÁVODY KE SKLÁDÁNÍ A POUŽITÍ
MUSÍTE	JEN ZAVOLAT +420 556 770 191

Od 1.4.2006 na fitness zařízení značky INSPORTLINE a SPARTAN v doporučené ceně od 3900,- Kč zajišťujeme:

- prodloužené záruky na rámy a elektrozařízení na 5 let
- odborný ZÁRUČNÍ i POZÁRUČNÍ servis na 36-ti místech v ČR
- servis a údržbu přímo u zákazníka
- odborné sestavení fitness zařízení u zákazníka

Pro tyto služby volejte +420 556 770 191, e-mail: servis@insportline.cz